

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

SH-S13



SHiDOOKU

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	1
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	7
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	10
10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10
11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

НАША КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВАШ ВЫБОР И НАДЕЕТСЯ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «**SHIDOKU**» БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОСЛУЖИЛО ВАМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ХРАНИТЬ И ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, В СВЯЗИ С ЧЕМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ИЗЛОЖЕННУЮ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ОТСУТСТВИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ (ДАЛЕЕ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, ИНСТРУМЕНТ, ИЗДЕЛИЕ) ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ РАБОТ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ/ВЫВИНЧИВАНИЯ КРЕПЕЖА. ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ БЫТОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ.



НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ.

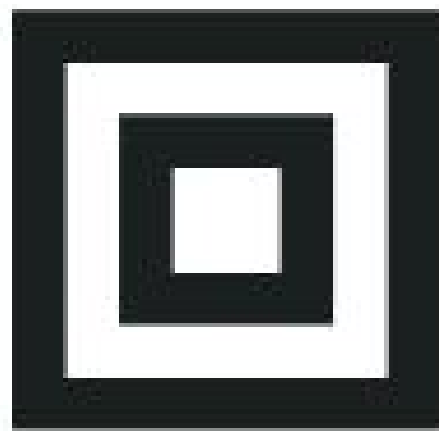


ДАННЫЙ ЗНАК В МАРКИРОВКЕ ОБОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (КЛАСС II ГОСТ IEC 60745-1-2011), ЗАЗЕМЛЯТЬ ИЗДЕЛИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.



ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2011Г. № 823; ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2011Г. №879;

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО:
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 16 АВГУСТА 2011 Г. №768;
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2011Г. №879;
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 037/2016 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2016 Г. №113.

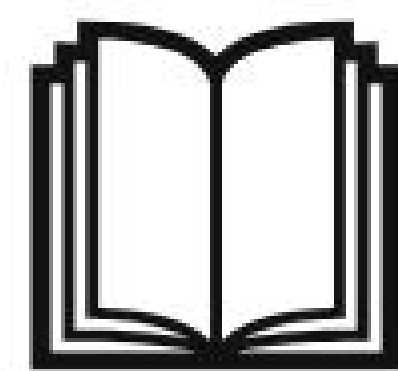 ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ. ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ.

 ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ. ЗАПРЕЩЕНО ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ АТМОСФЕРНЫХ И ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ТАКИХ КАК ДОЖДЬ, СНЕГ, ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ, НАГРЕВ И ПРОЧЕЕ.

ПРИОБРЕТЕННОЕ ВАМИ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	16.8 В
ТИП АККУМУЛЯТОРА	LI-ION (ЛИТИЙ-ИОННЫЙ)
УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРА	ОБОЙМА
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2.0 Ач
СОВМЕСТИМЫЙ АККУМУЛЯТОР	SB 16-2 Ач
ЧИСЛО ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	0-450/0-1650 ОБ/МИН
ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	25+1
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	55 Нм
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА	ИМЕЕТСЯ
ПАТРОН	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ
ДИАМЕТР ЗАЖИМА	1.5-10 ММ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ: ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ	20/10 ММ
КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ	III КЛАСС
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	290X80X210 ММ
МАССА	1.79 КГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
МОДЕЛЬ	SB 16-1 А
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	6 Вт
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50 Гц
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	17.5 В
ВЫХОДНОЙ ТОК	1 А
КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ	II КЛАСС
МАССА	0.045 КГ

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ	1 ШТ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	1 ШТ
АККУМУЛЯТОР 2.0 Ач	2 ШТ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	1 ШТ
КОРОБКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	1 ШТ
НАБОР БИТ	1 ШТ

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 БЕЗОПАСНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

4.1.1 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

4.1.2 ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ

4.1.3 НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ КОНТАКТИРОВАТЬ С ИЗДЕЛИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ВЫКЛЮЧЕНО И ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

4.1.4 НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ЕГО ЧАСТИ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.

4.1.5 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА, НАПРИМЕР, ВБЛИЗИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.

4.1.6 ПЕРЕНОСИТЕ ИНСТРУМЕНТ, ДЕРЖА ЕГО ТОЛЬКО ЗА РУКОЯТКУ (ИЛИ ЗА ОСНОВАНИЕ), ПРИ ЭТОМ ЗАПРЕЩЕНО УДЕРЖИВАТЬ ПАЛЕЦ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ.

4.1.7 НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ИНСТРУМЕНТ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ.

4.1.8 ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕСПИРАТОРОМ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ, ОЧКАМИ И НАУШНИКАМИ.

4.1.9 ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАДЕВАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ОДЕЖДУ, ЧТОБЫ НИКАКИЕ ЧАСТИ НЕ КОНТАКТИРОВАЛИ С ИЗДЕЛИЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАГОТОВКОЙ/МАТЕРИАЛОМ. ТАКЖЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА ВАС НЕТ НИЧЕГО, ЧТО МОГЛО БЫ ПОМЕШАТЬ РАБОТЕ ИЛИ ВЫЗВАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

4.1.10 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ (СВЕРЛО, БИТА, ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ЛОПАСТЬ, ОТРЕЗНОЙ ДИСК, НАСАДКА И Т.П.) ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН И НАДЕЖНО ЗАЖАТ В ПАТРОНЕ, ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ЗАГОТОВКА / МАТЕРИАЛ ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВА ИЛИ ЗАФИКСИРОВАНА, А ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМНАЯ РУКОЯТКА (ПРИ НАЛИЧИИ) УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛЬНО.

4.1.11 ПРИ РАБОТЕ КРЕПКО УДЕРЖИВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ.

4.1.12 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ИЛИ СИЛЬНО ИЗНОШЕННЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ (СВЕРЛО / БИТА)

4.1.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ СТАЦИОНАРНО (НАПРИМЕР, ЗАЖИМАТЬ В ТИСКИ).

4.1.14 НИЧЕГО, КРОМЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ / МАТЕРИАЛА, НЕ ДОЛЖНО КОНТАКТИРОВАТЬ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ.

4.1.15 ЗАПРЕЩЕНО ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ИЗДЕЛИЯ ЧЕМ-ЛИБО ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ДОСТУП ВОЗДУХА.

4.1.16 ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, КОГДА ВЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЛИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ:

- В СЛУЧАЕ ЛЮБЫХ НЕПОЛАДОК;
- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ/СМЕНОЙ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА;
- ПЕРЕД ЧИСТКОЙ;
- ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

4.1.17 НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ, ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ИМУЩЕСТВУ.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДРЕЛЬЮ-ШУРУПОВЕРТОМ АККУМУЛЯТОРНОЙ

4.2.1 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВКЛЮЧИТЕ ЕГО БЕЗ НАГРУЗКИ И ДАЙТЕ ПОРАБОТАТЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ. ЕСЛИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВЫ УСЛЫШИТЕ ПОСТОРОННИЙ ШУМ, ПОЧУВСТВУЕТЕ ПОВЫШЕННУЮ ВИБРАЦИЮ ИЛИ СИЛЬНЫЙ ПОСТОРОННИЙ ЗАПАХ, ВЫКЛЮЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ, И ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО МАГАЗИНА.

4.2.2 ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ С БИТАМИ 6,35ММ И СВЕРЛАМИ ПО ТАКИМ МАТЕРИАЛАМ, КАК ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК, КАФЕЛЬ И КИРПИЧ. ВСЕГДА ПРАВИЛЬНО И НАДЕЖНО ФИКСИРУЙТЕ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПАТРОНЕ.

ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ИЗДЕЛИЕ ИНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ НЕ ОДОБРЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛЬНО ИЗНОШЕННЫЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ, НЕКРУГЛЫЕ ИЛИ ВЫЗЫВАЮЩИЕ СИЛЬНУЮ ВИБРАЦИЮ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (СВЕРЛА, БИТЫ И Т.Д.) С ВИДИМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ (СКОЛЫ, ТРЕЩИНЫ, РАССЛОЕНИЯ).

4.2.3 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СВЕРЛО/БИТА ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНА И ЗАЖАТА В ПАТРОНЕ, ЧТО ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ПРЕДМЕТ ДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВ ИЛИ ЗАФИКСИРОВАН.

4.2.4 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕ СЛЕДУЕТ СИЛЬНО ДАВИТЬ НА ИНСТРУМЕНТ. ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОДВЕРГАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЮ СБОКУ.

4.2.5 ПРИ СВЕРЛЕНИИ ИЛИ ЗАВИНЧИВАНИИ КРЕПЕЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА СО СКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМИ, ГАЗОВЫМИ И ВОДOPРОВОДНЫМИ ТРУБАМИ.

4.2.6 ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ДАННОГО ПРИБОРА, АККУМУЛЯТОРЫ ДРУГИХ ТИПОВ МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ, НАНЕСЯ ТРАВМЫ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ.

4.2.7 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ, МОНЕТЫ, КЛЮЧИ, ИЛИ ДРУГИЕ МЕЛКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОПРИКАСАТЬСЯ С КОНТАКТАМИ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ВОЗГОРАНИЮ И ОЖОГУ.

4.2.8 ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕМОМ В ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ УТЕЧКА СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В НЕМ ЭЛЕКТРОЛИТА. ПРИ СЛУЧАЙНОМ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ПРОМОЙТЕ ЭТОТ УЧАСТОК СТРУЕЙ ВОДЫ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. УТЕЧКА ЭЛЕКТРОЛИТА МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗГОРАНИЯ, ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ИЛИ ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ.

4.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ, ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

4.3.1 ЗАПРЕЩЕНО НАМЕРЕНО ВЫЗЫВАТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА.

4.3.2 ЗАПРЕЩЕНО ВСКРЫВАТЬ АККУМУЛЯТОР.

4.3.3 НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ СНЕГА, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ МОКРОЙ СРЕДЫ. ВЛАЖНОСТЬ, ПРОНИКАЮЩАЯ ВНУТРЬ АККУМУЛЯТОРА, ПОВЫШАЕТ РИСК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

4.3.4 ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ +10° С ДО + 40° С И ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80%.

4.3.5 ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ТОЛЬКО ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.3.6 ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0 °C ДО +40 °C И ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 80%. ИЗБЕГАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ АККУМУЛЯТОРА, КОГДА ОН ОТСОЕДИНЕН (НАПРИМЕР, ПРИ ХРАНЕНИИ В СУМКЕ ИЛИ КЕЙСЕ).

4.3.7 ИЗБЕГАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ АККУМУЛЯТОРА, КОГДА ОН ОТСОЕДИНЕН (НАПРИМЕР, ПРИ ХРАНЕНИИ В СУМКЕ ИЛИ КЕЙСЕ). НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК НОЖНИЦЫ, МОНЕТЫ, КЛЮЧИ, ГВОЗДИ, ВИНТЫ ИЛИ ДРУГИЕ МЕЛКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, СПОСОБНЫЕ ЗАКОРОТИТЬ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ И ОЖОГИ.

4.3.8 В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ ПИТАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АККУМУЛЯТОРА, ДЕЙСТВУЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- ОСТОРОЖНО С ПОМОЩЬЮ КУСКА ТКАНИ УДАЛИТЕ ЖИДКОСТЬ С ПОВЕРХНОСТИ АККУМУЛЯТОРА. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА ЖИДКОСТИ С КОЖЕЙ.

- ЖИДКОСТЬ ИЗ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ИЛИ ОЖОГИ. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА АККУМУЛЯТОРНОЙ ЖИДКОСТИ С КОЖЕЙ НЕМЕДЛЕННО ПРОМОЙТЕ УЧАСТОК ТЕЛА БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ ЖИДКОСТИ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ СЛАБО КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КИСЛОТЫ, ТАКОЙ КАК ЛИМОННЫЙ СОК ИЛИ УКСУС. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С ГЛАЗАМИ, ОБИЛЬНО ПРОМЫВАЙТЕ ГЛАЗА ЧИСТОЙ ВОДОЙ НЕ МЕНЕЕ 10 МИН.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ОГНЕОПАСНО!

4.3.9 НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ УДАРЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК. НЕ БРОСАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В ОГОНЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ПОВРЕЖДЕН ИЛИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ. АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНОГО УДАРА ИЛИ ОГНЯ.

4.4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

4.4.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И В ТАБЛИЦЕ НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО АККУМУЛЯТОРА.

4.4.2 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ ТОЛЬКО В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ НА СУХОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В СЛУЧАЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЕГО К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

ВНИМАНИЕ ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕННОЕ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ВНИМАНИЯ.

4.4.3 ЗАПРЕЩЕНО ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ, НАКРЫВАТЬ УСТРОЙСТВО ЧЕМ-ЛИБО, А ТАК ЖЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ДОСТУП ВОЗДУХА.

4.4.4 ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ИЗДЕЛИЕМ ЗАГОТОВКУ / МАТЕРИАЛ ИЛИ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЕГО ПОВРЕДИТЬ. ДЕРЖИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКА НАГРЕВА, МАСЛА И ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ.

4.4.5 ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ.

4.4.6 ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ИСТОЧНИКА ЗАРЯДНОГО ПИТАНИЯ, КОГДА ВЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ МОЖЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



- 1 ПАТРОН
- 2 РЕГУЛЯТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- 3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ
- 4 КОРПУС РЕДУКТОРА
- 5 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- 6 ИНДИКАЦИЯ БАТАРЕИ
- 7 СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- 8 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ/СТОПОР
- 9 КУРОК
- 10 РУКОЯТЬ
- 11 ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРА
- 12 АККУМУЛЯТОР

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА, АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ВСЕХ КНОПОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ.

6.1 ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

6.1.1 ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ АККУМУЛЯТОРА НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЧАСТИ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РАБОТЫ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И АККУМУЛЯТОРОМ.

6.1.2 ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ШНУРА ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НА САМОМ ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ.

6.1.3 ПОДКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

6.1.4 ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР ОТ ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА ФИКСАТОР И ПОДКЛЮЧИТЕ К НЕМУ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.



РУКОВОДСТВУЯСЬ ТАБЛИЦЕЙ 4 КОНТРОЛИРУЙТЕ ПРОЦЕСС ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА.

ТАБЛИЦА 3

ГОРИТ ИНДИКАТОР	ПРОЦЕСС
КРАСНЫЙ	АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН. ИДЕТ ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
ЗЕЛЕНый	АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН И ГОТОВ К РАБОТЕ

6.1.5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАРЯДКИ ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР ОТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И ОТКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ У НОВОГО АККУМУЛЯТОРА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ 4 - 5 ЦИКЛОВ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ И НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.

6.2 УСТАНОВКА СВЕРЛА/БИТЫ В ПАТРОН.

6.2.1 ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ МУФТЫ ПАТРОНА РАЗВЕДИТЕ КУЛАЧКИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕРЛА/БИТЫ НЕОБХОДИМОГО ДИАМЕТРА.

6.2.2 УСТАНОВИТЕ СВЕРЛО/БИТУ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ЕГО ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ МУФТЫ ПАТРОНА В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ.

6.2.3 ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ СВЕРЛА / БИТЫ В ПАТРОНЕ.

6.2.4 ФИКСАЦИЯ В ПАТРОНЕ СВЕРЛ, БИТ И ДРУГОЙ ОСНАСТКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ВЫНУТОМ ИЗ ИНСТРУМЕНТА АККУМУЛЯТОРЕ.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ И АККУМУЛЯТОРА, ПРАВИЛЬНОСТЬ СБОРКИ И НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ УЗЛОВ.

7.1 НАНЕСИТЕ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ РАЗМЕТКУ НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ЗАГОТОВКУ/ПОВЕРХНОСТЬ. ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ В ПУНКТЕ 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

7.2 ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА НАЖМИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПУТЕМ ПРИЛАГАЕМОГО УСИЛИЯ В МОМЕНТ НАЖАТИЯ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

7.3 СВЕРЛЕНИЕ



7.3.1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕВЕДИТЕ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

7.3.2 УСТАНОВИТЕ НАКОНЕЧНИК СВЕРЛА В ЗАРАНЕЕ НАМЕЧЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕ ИНСТРУМЕНТ И НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ НЕ ПРИЛАГАЯ БОЛЬШОГО ДАВЛЕНИЯ НА ИНСТРУМЕНТ.

7.3.3 ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ СВЕРЛО И ОСВОБОЖДАТЬ ОТВЕРСТИЕ ОТ СТРУЖКИ И ПЫЛИ. ПРИ СВЕРЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ, ЧТОБЫ СВЕРЛО НЕ СОСКАЛЬЗЫВАЛО, РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ УГЛУБЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КЕРНЕРА И МОЛОТКА, ЗАТЕМ ВСТАВИТЬ В УГЛУБЛЕНИЕ СВЕРЛО И, НЕ ПРИЛАГАЯ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ, НАЧИНАТЬ СВЕРЛЕНИЕ.

7.4 ЗАВИНЧИВАНИЕ / ВЫВИНЧИВАНИЕ.

7.4.1 УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В ЛЮБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА КРЕПЕЖНОГО ЭЛЕМЕНТА И ЗАГОТОВКИ / МАТЕРИАЛА.

7.4.2 ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ КРЕПЕЖНОГО ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДЛЯ ВЫВИНЧИВАНИЯ – В КРАЙНЕЕ ПРАВОЕ, СООТВЕТСТВЕННО.

7.4.3 УСТАНОВИТЕ НАКОНЕЧНИК БИТЫ В ШЛИЦЫ КРЕПЕЖНОГО ЭЛЕМЕНТА, ВКЛЮЧИТЕ ИНСТРУМЕНТ И НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С УМЕРЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА ИНСТРУМЕНТ.

7.5 ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БУДЕТ ЗАСТОПОРЕН.

7.6 ВРАЩАЯ МУФТУ ПАТРОНА РАЗВЕДИТЕ КУЛАЧКИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВЕРЛА/ БИТЫ.

7.7 ПРОИЗВЕДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА.

7.8 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ / СТОПОР ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ «ЗАВИНЧИВАНИЕ/ВЫВИНЧИВАНИЕ» СЛЕДУЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ.

ВРАЩЕНИЕ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ ОСВОБОДИТЬ СВЕРЛО ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ИЗ ОТВЕРСТИЯ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВИТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БУДЕТ ЗАФИКСИРОВАН.

7.9 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ
НАСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА ОСНАЩЕНА ДВУХСКОРОСТНЫМ РЕДУКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА.

1 СКОРОСТЬ: ДИАПАЗОН НИЗКОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ, ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ РАБОТ СО СВЕРЛАМИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА.
МАТЕРИАЛЫ: ДЕРЕВО, ПЛАСТИК.

2 СКОРОСТЬ: ДИАПАЗОН ВЫСОКОГО ЧИСЛА ОБОРОТОВ, ДЛЯ РАБОТЫ СО СВЕРЛАМИ НЕБОЛЬШОГО ДИАМЕТРА.
МАТЕРИАЛЫ - ТВЕРДЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ, МЕТАЛЛЫ.

7.10 ПОДСВЕТКА
НАСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА ОБОРУДОВАНА СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, КОТОРАЯ АКТИВИРУЕТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ, ПРИ НАЖАТИИ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОЧИСТКУ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ОТВЕРСТИЯМ. ДЛЯ ЧИСТКИ КОРПУСА НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ РЖАВЧИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЯХ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПОВРЕДИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ПРОТРИТЕ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ ВЛАЖНОЙ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ, ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫТРИТЕ НАСУХО.

8.2 РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ ВИНТОВ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОСЛАБЛЕННОГО ВИНТА НЕМЕДЛЕННО ЗАТЯНИТЕ ЕГО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ СЕБЯ РИСКУ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 ХРАНИТЬ ИЗДЕЛИЕ НЕОБХОДИМО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% В МЕСТЕ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

9.2 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕВОЗИТЕ ИЗДЕЛИЕ ТОЛЬКО В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ. ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ ЕГО ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ. ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ ИХ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫМИ.

9.3 ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПОГРУЗКЕ, РАЗГРУЗКЕ И ХРАНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, ПОМИМО ИЗЛОЖЕННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЛЕДУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ СУЩЕСТВЕННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ,
- НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА УПАКОВКУ ИЗДЕЛИЯ ВОДЫ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ.

9.4 ПЕРЕД ПЕРЕВОЗКОЙ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕЙ НА ХРАНЕНИЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, БЫВШЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО В ИЗДЕЛИИ ОТСУТСТВУЕТ ВОДА. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ.

9.5 ОБЕРЕГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР И ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

9.6 НЕПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ НАНОСИТ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НЕИСПРАВНОЕ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ОТРАБОТАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ, НЕ СЛЕДУЕТ ПЫТАТЬСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ В НАШУ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ
МОДЕЛЬ	SH-S13
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.