

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ

SH-C1



SHIDOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в инструкции информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска инструкции.

Настоящая инструкция содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1.НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2.ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4.КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
5.ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	6
6.ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	7
7.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Циркулярная пила аккумуляторная используется для создания прямолинейных пропилов в древесине и пластмассе. Возможна регулировка глубины резания и угла наклона. Благодаря компактной конструкции удобна для работы в труднодоступных местах.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: 10-15 минут работы, затем 10 минут отдыха.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.
- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
- Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед подсоединением аккумулятора убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
- Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на инструменте регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении инструмента могут привести к травмам.

4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРЕМЯНКИ (ЛЕСТНИЦЫ) УБЕДИТЕСЬ В ЕЕ НАДЕЖНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАЙТЕ С ПОМОЩНИКОМ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВАС ПОДСТРАХОВАТЬ.
- ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. НЕ НАДЕВАЙТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ УКРАШЕНИЯ. ВАШИ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДА И ПЕРЧАТКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА.
- ЕСЛИ В ИНСТРУМЕНТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ. ЭТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СВЯЗАННЫЙ С ПОВЫШЕННЫМ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИТ ТОЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СУЩЕСТВУЕТ РИСК КОНТАКТА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА СО СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ, ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ЗАНИМАЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
- ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ ВНИЗУ.
- РУКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ.
- СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО СВЕРЛЕНИЮ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СВЕРЛУ И ДЕТАЛИ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧИЕ НАСАДКИ (СВЕРЛА, БИТЫ) ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК.
- ЕСЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ БЛОКА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОЖОГАМ ИЛИ ДАЖЕ ВЗРЫВУ.
- НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ УДАРЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК
- НЕ ЗАМЫКАЙТЕ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА МЕЖДУ СОБОЙ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМКНУТЬ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРА.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В МЕСТАХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 50°C.
- НЕ БРОСАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В ОГОНЬ. ОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ.
- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента и зарядного устройства, механических повреждений его корпуса и аккумуляторных блоков, изоляции электрошнура, необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в техническую поддержку.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Модель	SH-C1
Напряжение аккумулятора, В	21
Тип АКБ	Li-Ion
Ёмкость АКБ, А	4
Число оборотов, об/мин	5000
Параметры диска	ø150xø20x2,4
Посадочный диаметр диска	20
Глубина пропила под углом 90°, мм	50
Глубина пропила под углом 45°, мм	38
Мощность двигателя, Вт	1300
Тип двигателя	бесщеточный
Наличие лазера	нет

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Циркулярная пила аккумуляторная	1 шт
Руководство пользователя	1 шт
Аккумулятор 4.0 Ач	2 шт
Зарядное устройство	1 шт
Сумка	1 шт
Пильный диск	1 шт

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



1. КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА

2. ПУСКОВОЙ КУРОК

3. БАРАШКОВЫЙ ВИНТ ФИКСАЦИИ ГЛУБИНЫ ПИЛЕНИЯ

4. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

5. ПАТРУБОК ДЛЯ ВЫБРОСА ОПИЛОК

6. РЫЧАГ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

7. ПОДВИЖНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

8. ОПОРА

9. БАРАШКОВЫЙ ВИНТ ФИКСАЦИИ УГЛА НАКЛОНА

10. РЫЧАГ СТОПОРА ДИСКА

6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА


ВНИМАНИЕ! АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМОГО В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ.

ПРИМЕЧАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ВО ВКЛЮЧЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ.



1. ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, СОВМЕСТИТЕ ЕГО КОНТАКТНУЮ ЧАСТЬ С ОТВЕРСТИЕМ В КОРПУСЕ И ВСТАВЬТЕ ДО УПОРА. АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН ЗАЩЕЛКНУТЬСЯ В КОРПУСЕ, ИЗДАВ ХАРАКТЕРНЫЙ ЩЕЛЧОК.
2. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ ПРИ ВСТАВКЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА. ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ С ЛЕГКОСТЬЮ, ЗНАЧИТ, ОН ВСТАВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО.
3. ЧТОБЫ СНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ ИНСТРУМЕНТА, НАЖАВ КНОПКУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА.

УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА

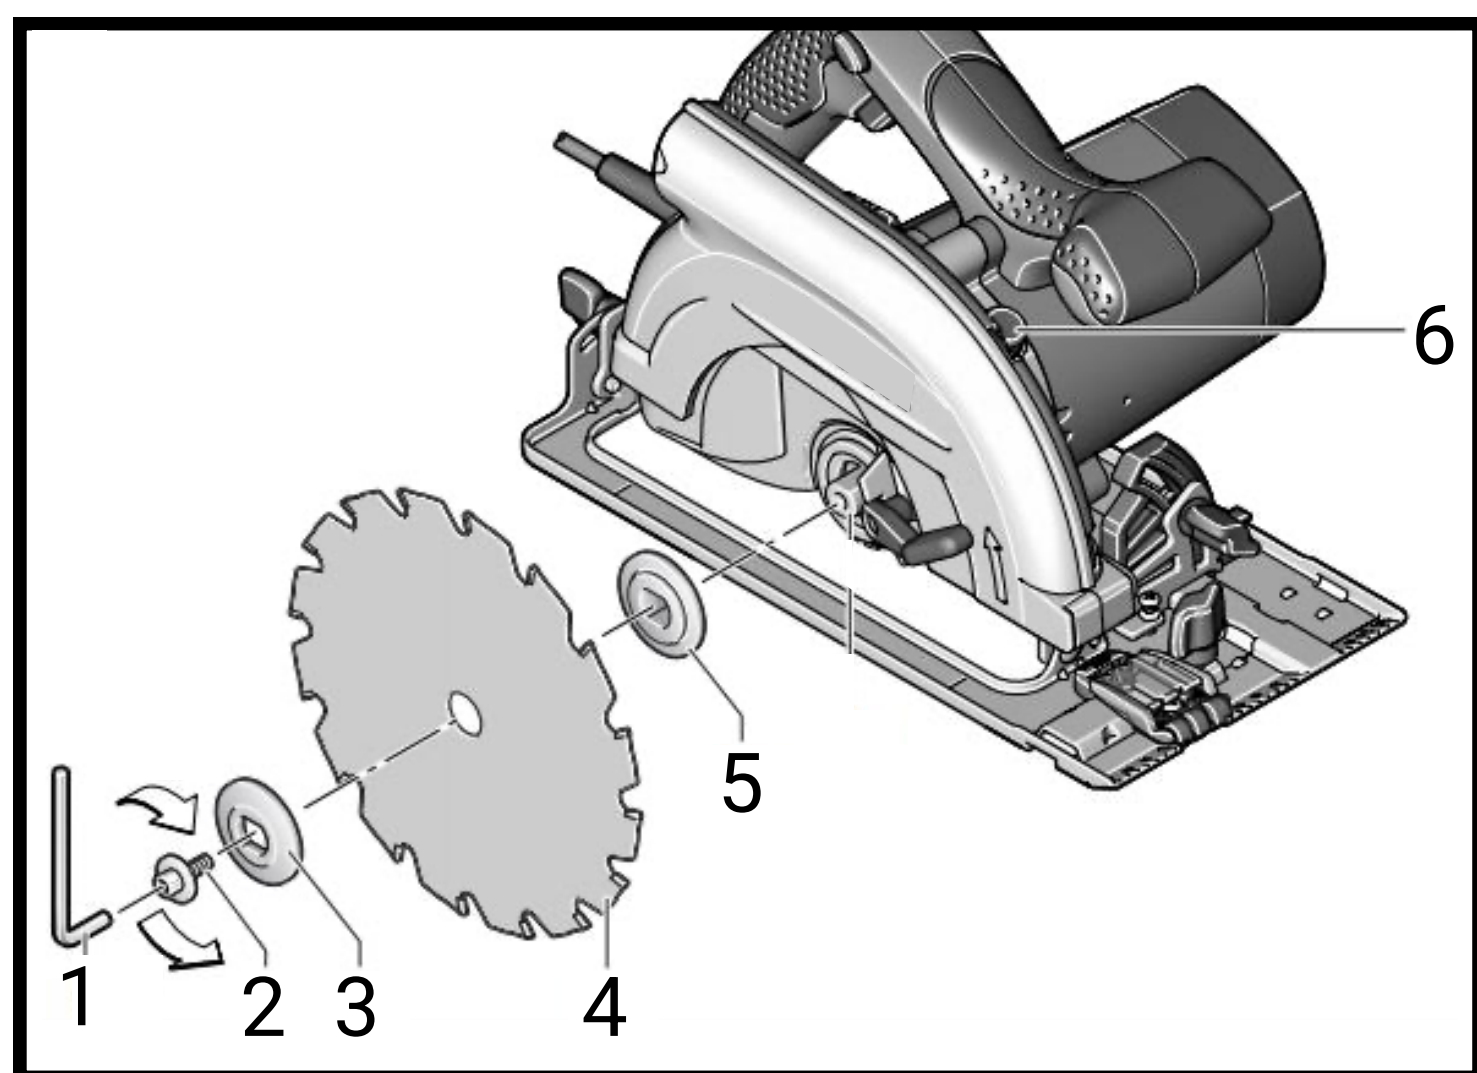

1. шестигранный ключ
2. зажимной винт
3. зажимная шайба
4. пильный диск
5. опорная шайба
6. рычаг стопора диска

- При монтаже пильного диска надевайте защитные перчатки, чтобы избежать риска получения травм при касании пильного диска.
- Используйте пильный диск диаметром 165 мм.
- Поднимите подвижный защитный кожух как можно выше, с помощью рычага.
- Установите пильный диск на опорную шайбу. Направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе.
- Установите зажимную шайбу и вкрутите зажимной винт в направлении вращения. Следите за правильным монтажным положением опорной и зажимной шайбы.
- Нажмите на рычаг стопора диска и удерживайте его нажатым.
- Туго затяните с помощью шестигранного ключа зажимной винт в направлении вращения.

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


РЕГУЛИРОВКА ПИЛЫ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

1. РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ.



Для регулировки глубины пропила ослабьте барашковый винт фиксации глубины пропила. Чтобы уменьшить глубину пропила, отведите пилу от опорной плиты, чтобы увеличить – опустите пилу к опорной плите. Установите желаемый размер по шкале глубины пропила. Снова туго затяните барашковый винт фиксации глубины пропила.

2. РЕГУЛИРОВКА УГЛА РАСПИЛА.

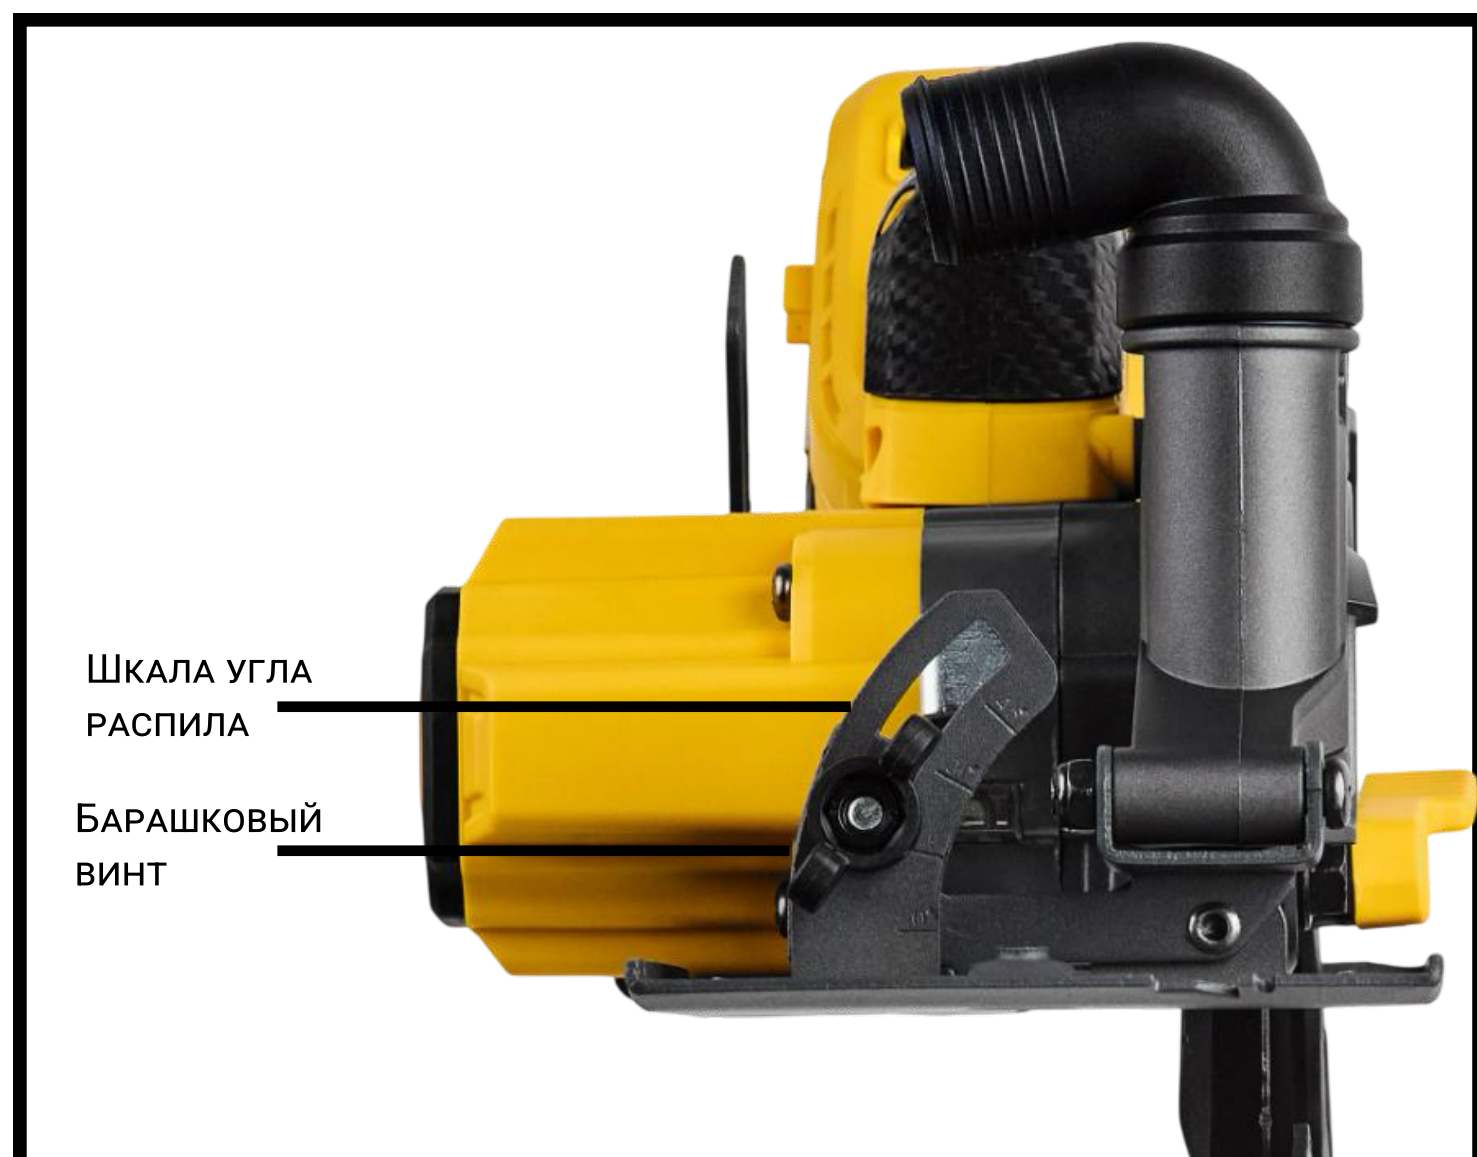

Чтобы отрегулировать угол лезвия от 0 до 45 градусов, ослабьте барашковые винты и поверните опорную плиту в сторону. Установите нужное значение на шкале угла распила. Снова затяните барашковый винт. Метка линии распила 0° показывает положение пильного диска при распиливании под прямым углом. Метка линии распила 45° показывает положение пильного диска при распиливании под углом 45°.

Для получения точного пропила установите дисковую пилу на заготовке. Рекомендуется сделать пробный пропил.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Крепко держите циркулярную пилу обеими руками. Для включения инструмента, большим пальцем руки нажмите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (1), затем нажмите на пусковой курок (2) для начала работы. Сразу же после пуска электродвигателя, снимите большой палец с кнопки защиты от непреднамеренного пуска (1), продолжая крепко держать рукоятку. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента и не форсируйте рабочий процесс.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ
МОДЕЛЬ	SH-C1
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.