

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕПНАЯ ПИЛА

PG4



SHiDOOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в инструкции информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска инструкции.

Настоящая инструкция содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
2. ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА.....	4
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА.....	5
4. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	7
5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пила цепная аккумуляторная применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях: 20 минут работы, 10 минут - перерыв, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Настоящая инструкция безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящей инструкции безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Пила	1 шт
Руководство пользователя	1 шт
Аккумулятор 4.0 Ач	2 шт
Зарядное устройство	1 шт
Шина 8"	1 шт
Цепь 8"	1 шт
Шина 10"	1 шт
Цепь 10"	1 шт
Кейс	1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PG4
Напряжение АКБ	21 V
Ёмкость АКБ, мАч	4000
Количество АКБ, шт	2
Тип АКБ	Li-Ion
Длина шины, дюйм	10"(26 см) + 8"(20 см)
Шаг цепи, дюйм	1/4
Толщина звена, мм	1,1
Число оборотов, об/мин	7000
Скорость цепи, м/с	6
Ёмкость масляного бака, мл	30
Бесключевое натяжение цепи	да
Защита от перегрева	да
Тип двигателя	бесщеточный

2.ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА

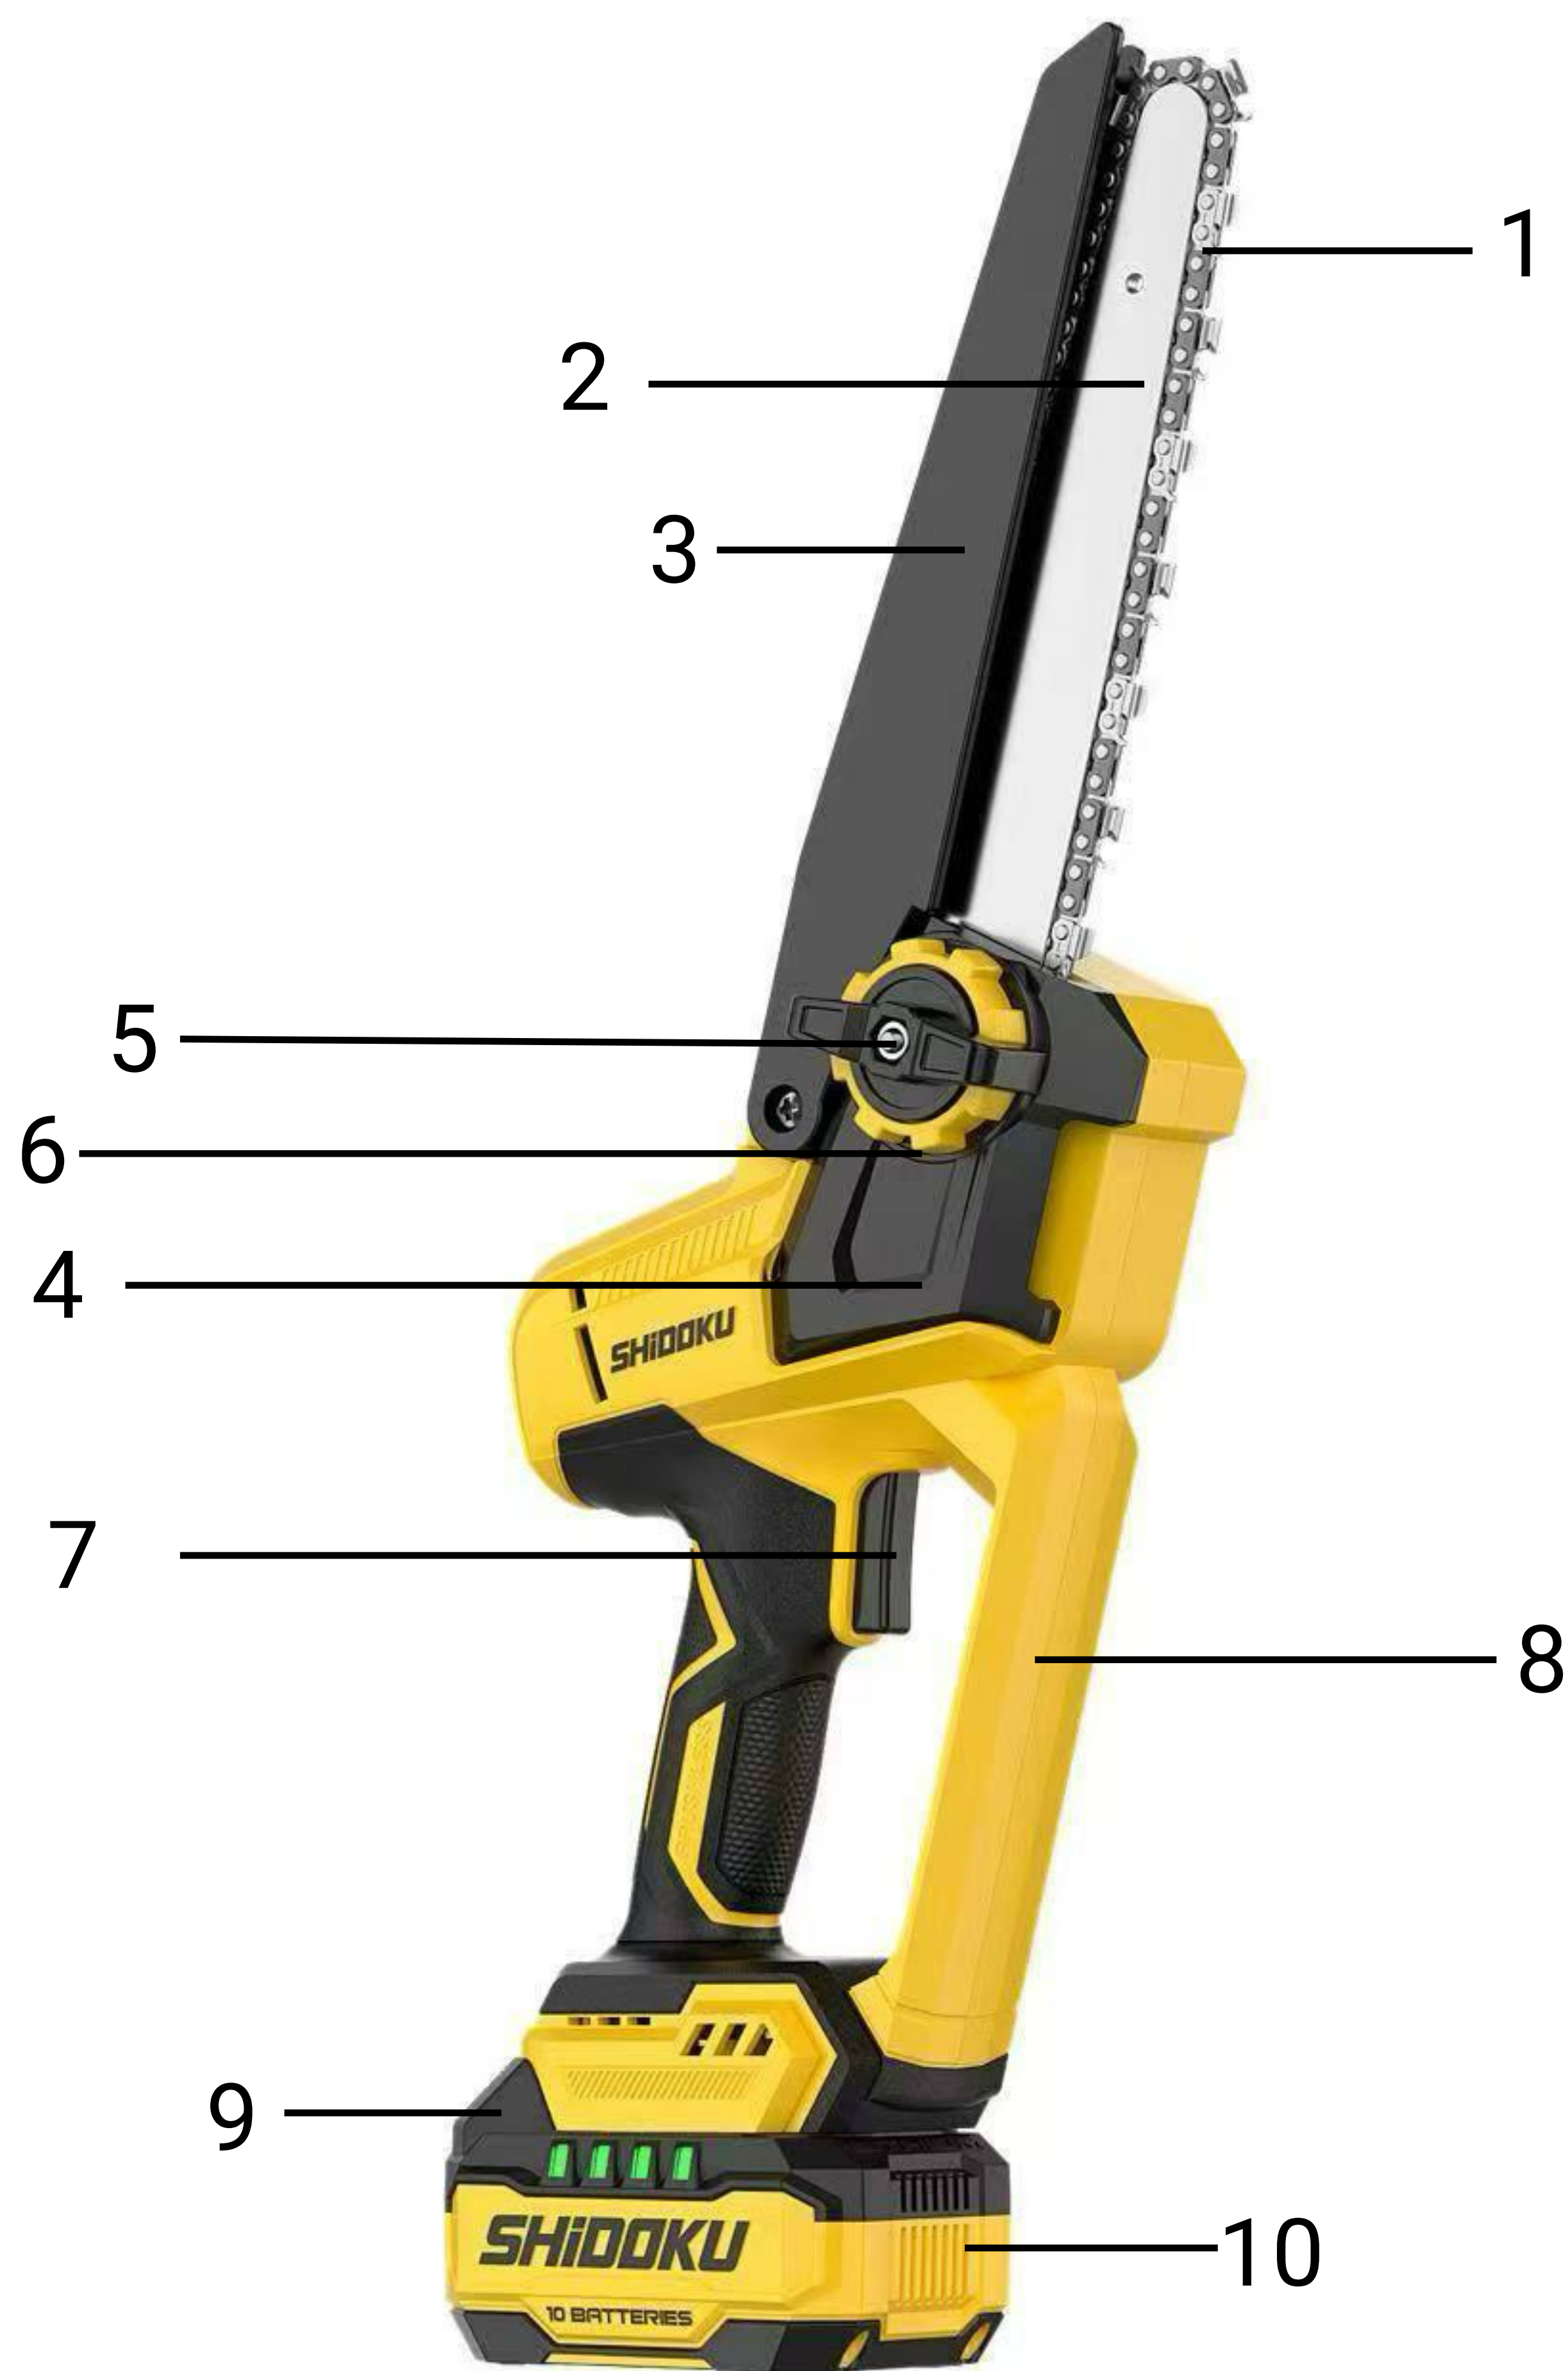

1. Цепь

2. Шина

3. Защитный щиток

4. Крышка натяжения цепи

5. Барашек бесключевой
фиксации крышки
натяжения цепи

6. Натяжитель цепи

7. Курок

8. Дополнительная рукоять

9. Фиксатор аккумулятора

10. Аккумулятор

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

ВНИМАНИЕ!

В данном инструменте источником питания служит аккумуляторная батарея. Срок службы и безопасность эксплуатации аккумуляторной батареи зависит от соблюдения условий эксплуатации

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.
- Не работайте с инструментом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
- Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

Личная безопасность

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.
- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед подсоединением аккумулятора убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
- Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на инструменте регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении инструмента могут привести к травмам.

6 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента.
- Если в инструменте предусмотрены устройства для подключения пылесборника, используйте их. Это поможет снизить риск получения травмы связанный с повышенным пылеобразованием, а также увеличит точность при работе с электроинструментом.

•

Правила техники безопасности для аккумуляторных инструментов

- Если при работе с электроинструментом существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой, держите инструмент за специально предназначенные изолированные поверхности.
- При работе с инструментом занимайте устойчивое положение.
- При работе на высоте, убедитесь в отсутствии людей внизу.
- Руки должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся деталей.
- Сразу после окончания работ по сверлению не прикасайтесь к сверлу и детали, они могут быть очень горячими.
- Используйте рабочие насадки (сверла, биты) по назначению.
- Не превышайте максимальную производительность электроинструмента.
- Не разбирайте аккумуляторный блок.
- Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае может произойти перегрев блока, что приведет к ожогам или даже взрыву.
- Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок
- Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой.
- Не храните аккумулятор с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
- Не храните аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать 50°C.
- Не бросайте аккумуляторный блок в огонь. Он может взорваться.
- Не выбрасывайте аккумуляторную батарею вместе с бытовым мусором. Утилизируйте аккумуляторную батарею согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента и зарядного устройства, механических повреждений его корпуса и аккумуляторных блоков, изоляции электрошнура, необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в техническую поддержку.

4. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

ВНИМАНИЕ! АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМОГО В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ.


ПРИМЕЧАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ВО ВКЛЮЧЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ.



1. ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, СОВМЕСТИТЕ ЕГО КОНТАКТНУЮ ЧАСТЬ С ОТВЕРСТИЕМ В КОРПУСЕ И ВСТАВЬТЕ ДО УПОРА. АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН ЗАЩЕЛКНУТЬСЯ В КОРПУСЕ, ИЗДАВ ХАРАКТЕРНЫЙ ЩЕЛЧОК.
2. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ ПРИ ВСТАВКЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА. ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ С ЛЕГКОСТЬЮ, ЗНАЧИТ, ОН ВСТАВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО.
3. ЧТОБЫ СНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ ИНСТРУМЕНТА, НАЖАВ КНОПКУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА.

УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ! ЦЕПЬ И ШИНА НАГРЕВАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ДАЙТЕ ЦЕПИ И ШИНЕ ДОСТАТОЧНО ОСТЫТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ. ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВКИ ИЛИ СНЯТИЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ В ЧИСТОМ МЕСТЕ, СВОБОДНОМ ОТ ОПИЛОК И Т.П.

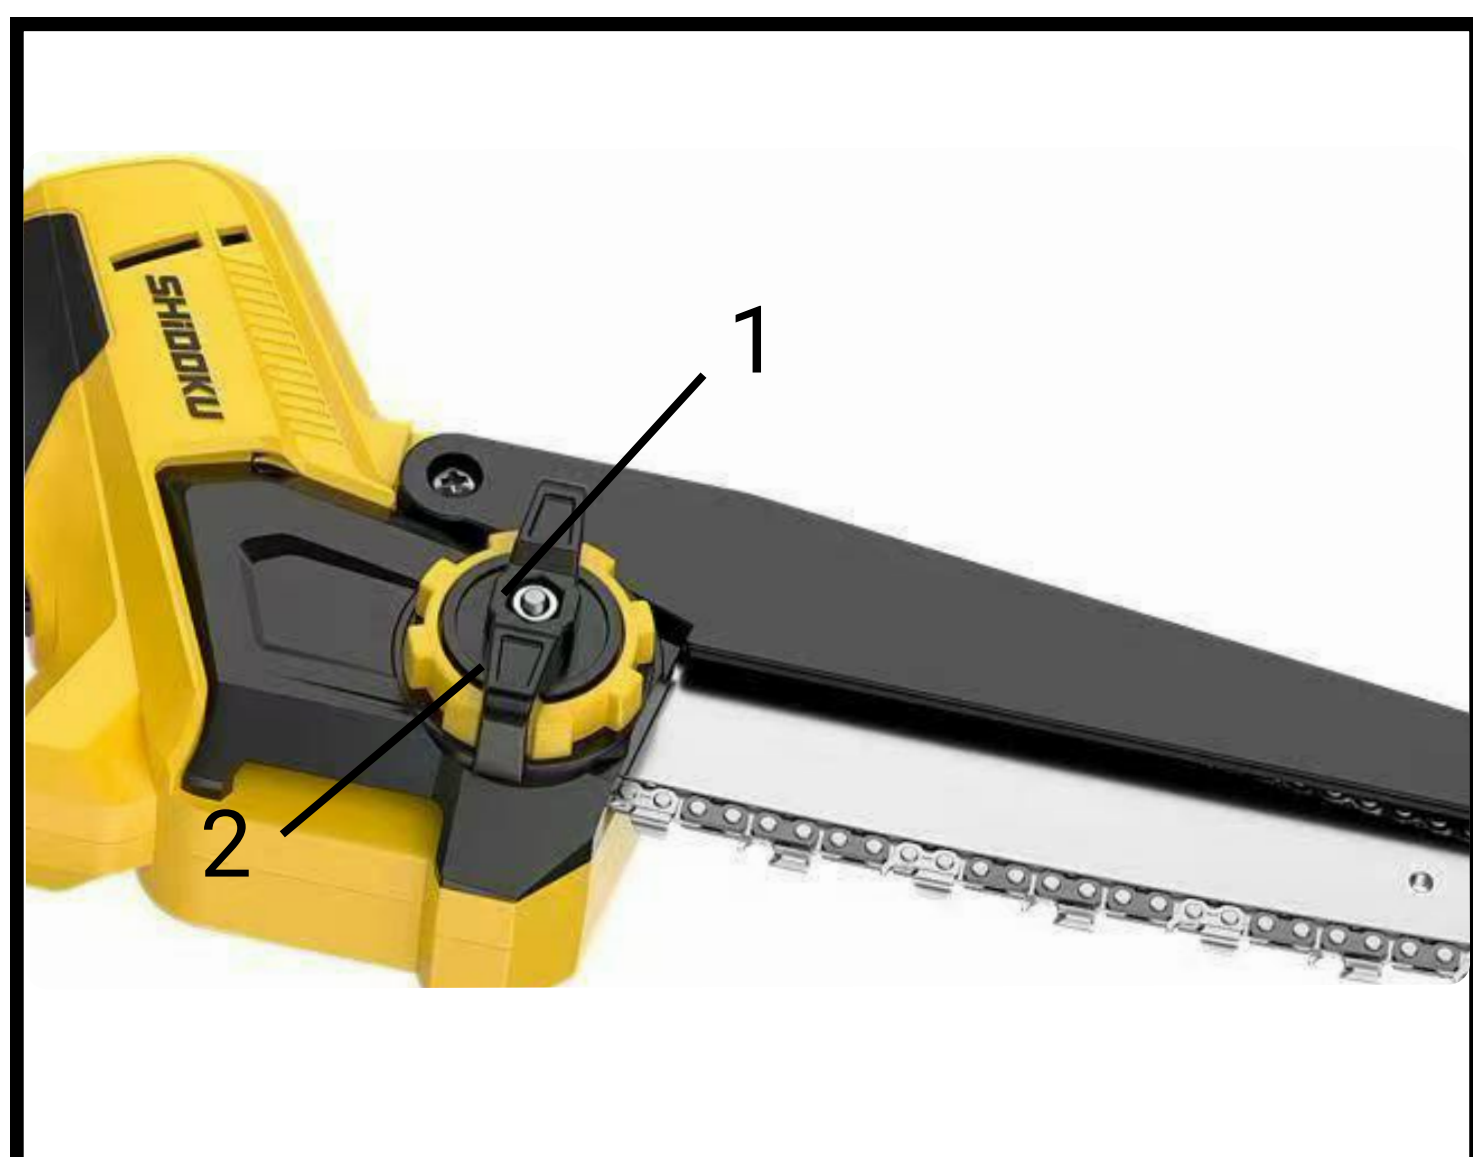


ЧТОБЫ СНЯТЬ ЦЕПЬ, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:


- ОСЛАБЬТЕ БАРАШЕК БЕСКЛЮЧЕВОЙ ФИКСАЦИИ (1).
- ПОВЕРНИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ (2) ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ЦЕПИ .
- ОТКРУТИТЕ ПОЛНОСТЬЮ БАРАШЕК БЕСКЛЮЧЕВОЙ ФИКСАЦИИ (1) И СНИМИТЕ КРЫШКУ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ, ЗАТЕМ СНИМИТЕ ЦЕПЬ И НАПРАВЛЯЮЩУЮ ШИНУ С КОРПУСА ЦЕПНОЙ ПИЛЫ.

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для установки цепи выполните следующие действия:

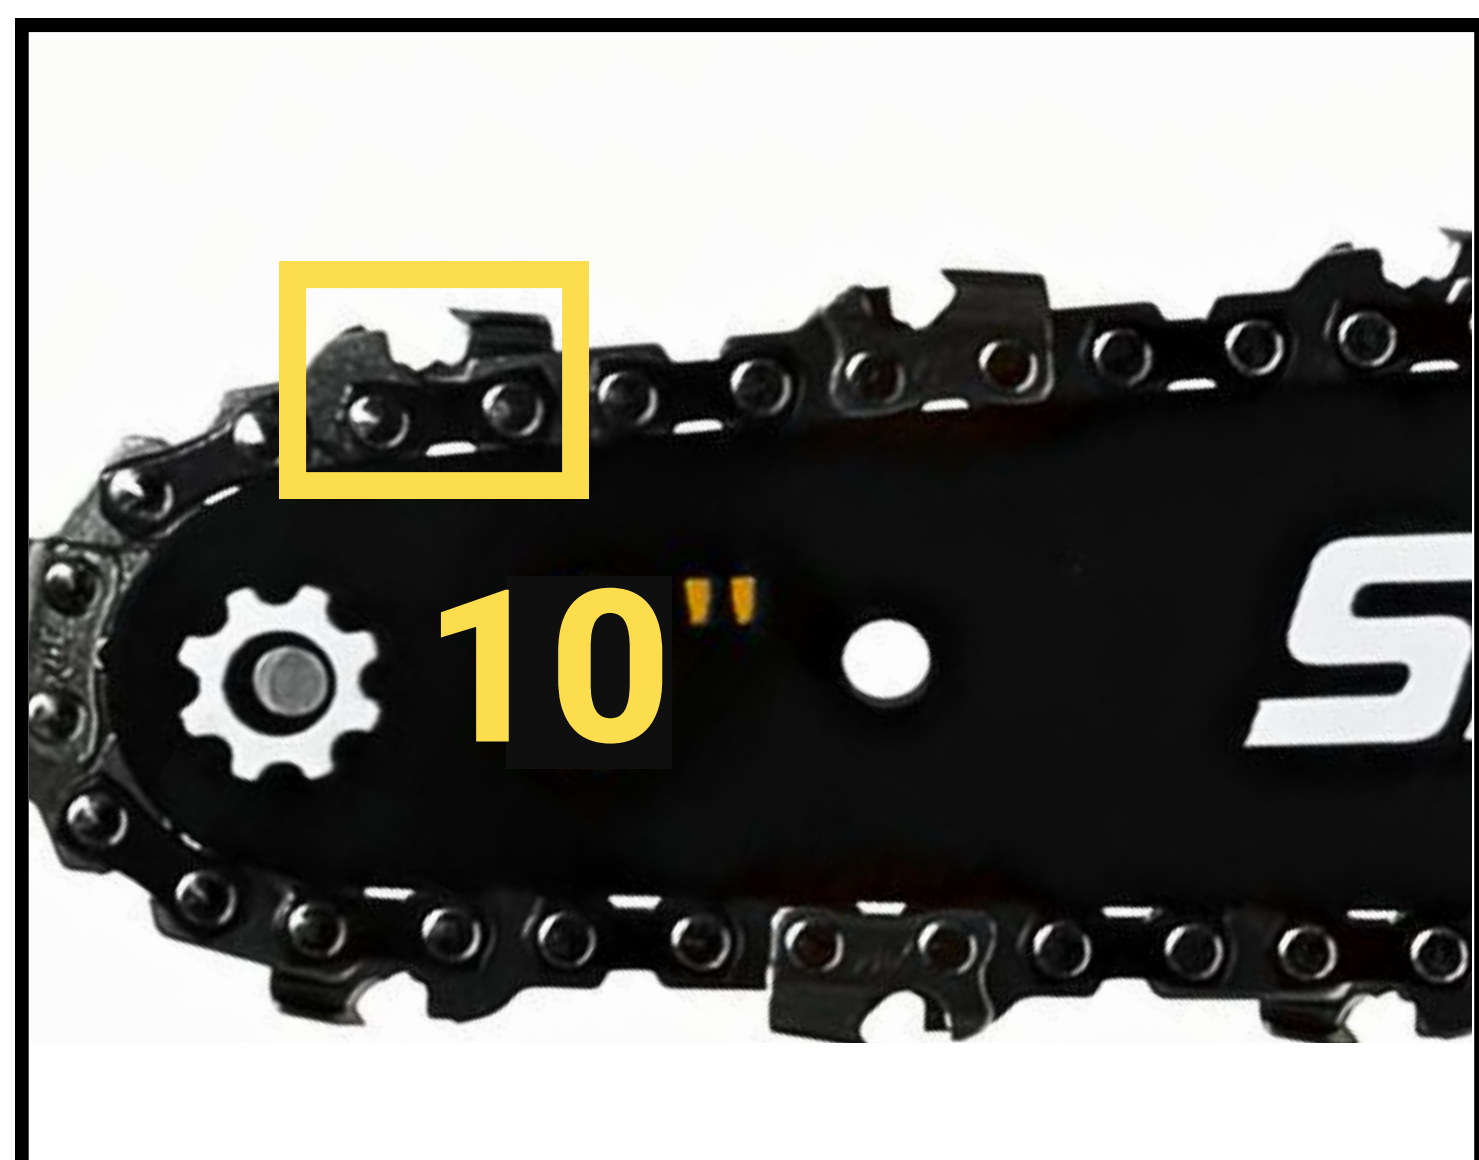

1. ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕПИ, ЧТО БЫ ЗУБ ЦЕПИ БЫЛ РАСПОЛОЖЕН КАК НА ВЫДЕЛЕННОЙ ЗОНЕ.

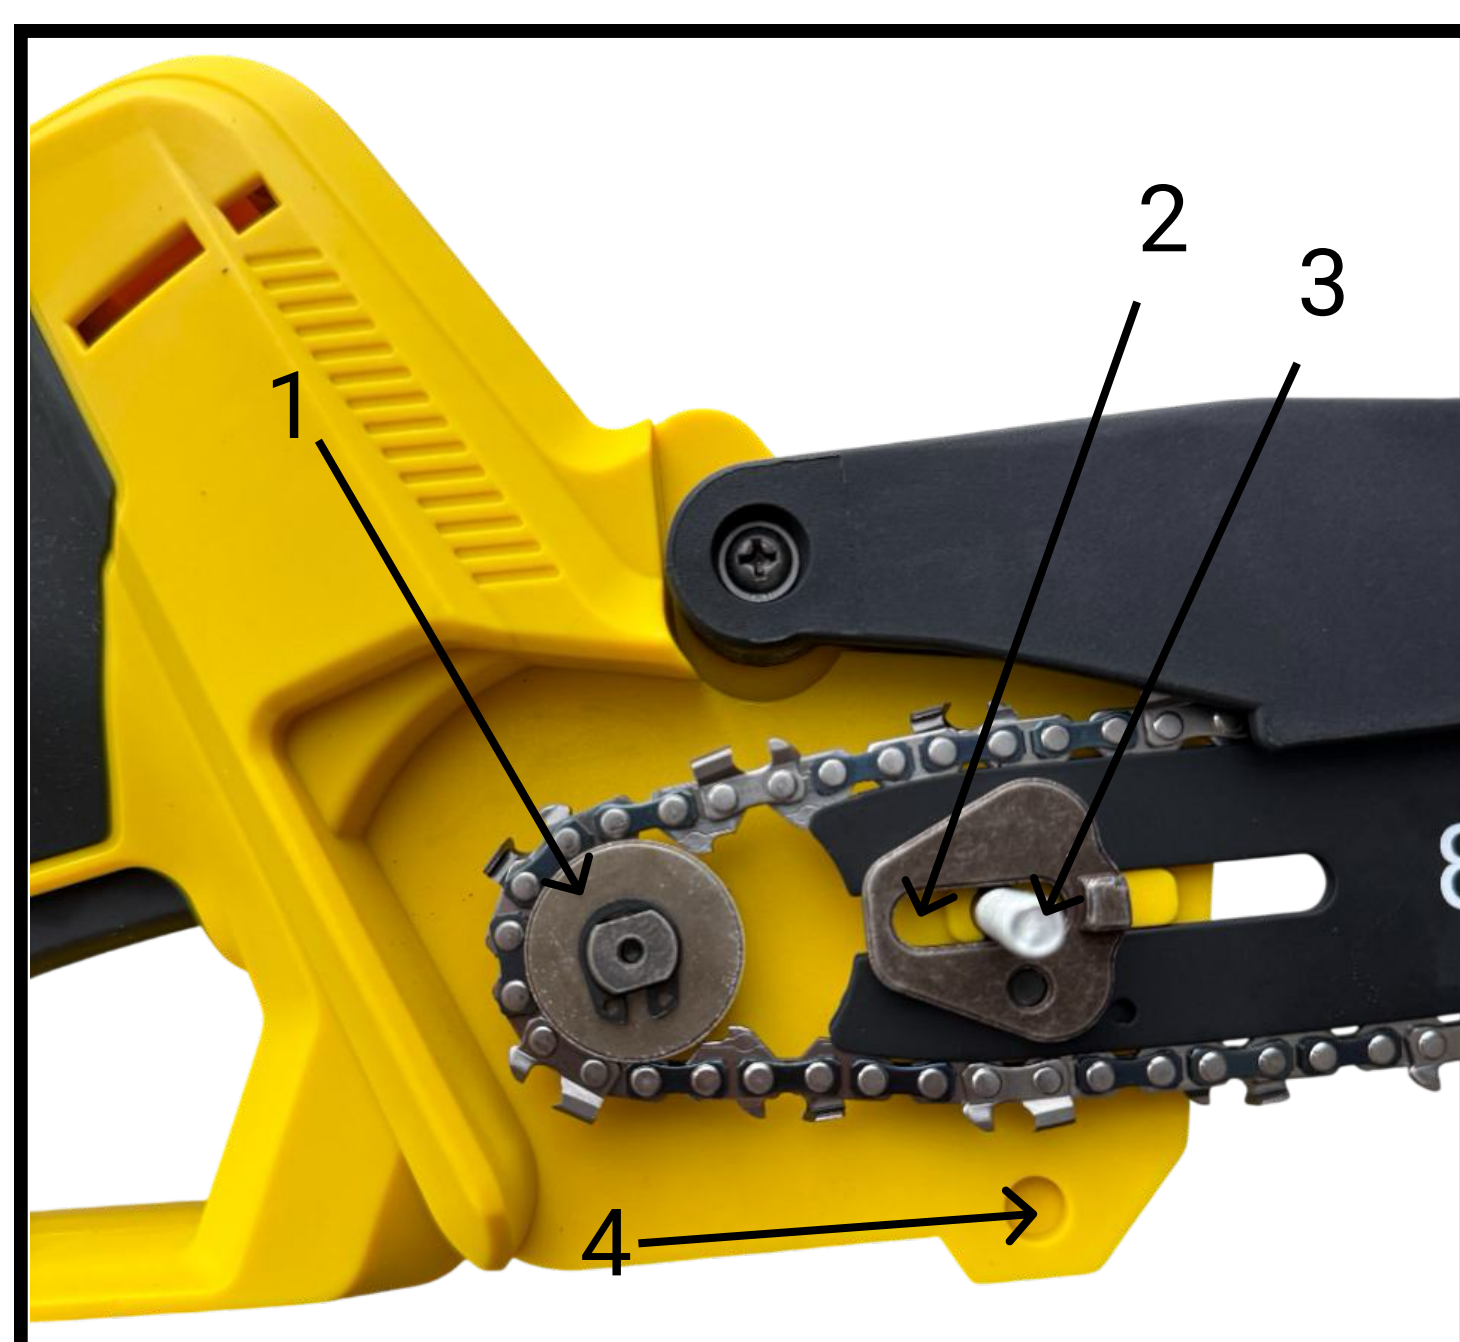

2. УСТАНОВИТЕ ОДИН КОНЕЦ ЦЕПИ НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ.

3. НАДЕНЬТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ ЦЕПИ НА ЗВЕЗДОЧКУ (1), ЗАТЕМ ПРИЖМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ШИНУ К КОРПУСУ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ, СОВМЕСТИВ ОТВЕРСТИЕ НА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЕ (2) С РЕЗЬБОЙ НА КОРПУСЕ ИНСТРУМЕНТА (3).



4. ВСТАВЬТЕ ВЫСТУП (5) НА КРЫШКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ В ОТВЕРСТИЕ (4) В КОРПУСЕ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ, А ЗАТЕМ ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ ТАК, ЧТОБЫ РЕЗЬБА (3) И ОТВЕРСТИЕ (6) СОВПАЛИ И КРЫШКА ПЛОТНО ЗАКРЫЛАСЬ .


5. ЗАТЯНИТЕ БАРАШЕК БЕСКЛЮЧЕВОЙ ФИКСАЦИИ, ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ КРЫШКУ ЗВЕЗДОЧКИ, ЗАТЕМ НЕМНОГО ОСЛАБЬТЕ ЕГО И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ С ПОМОЩЬЮ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ.

9 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ!

- НЕ НАТЯГИВАЙТЕ ЦЕПЬ СЛИШКОМ СИЛЬНО. ЧРЕЗМЕРНО СИЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА, ИЗНОСУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ .
- СЛИШКОМ СЛАБО НАТЯНУТАЯ ЦЕПЬ МОЖЕТ СОСКОЧИТЬ С ШИНЫ И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ.
- ЦЕПЬ МОЖЕТ ОСЛАБНУТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВЕРЯЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ.

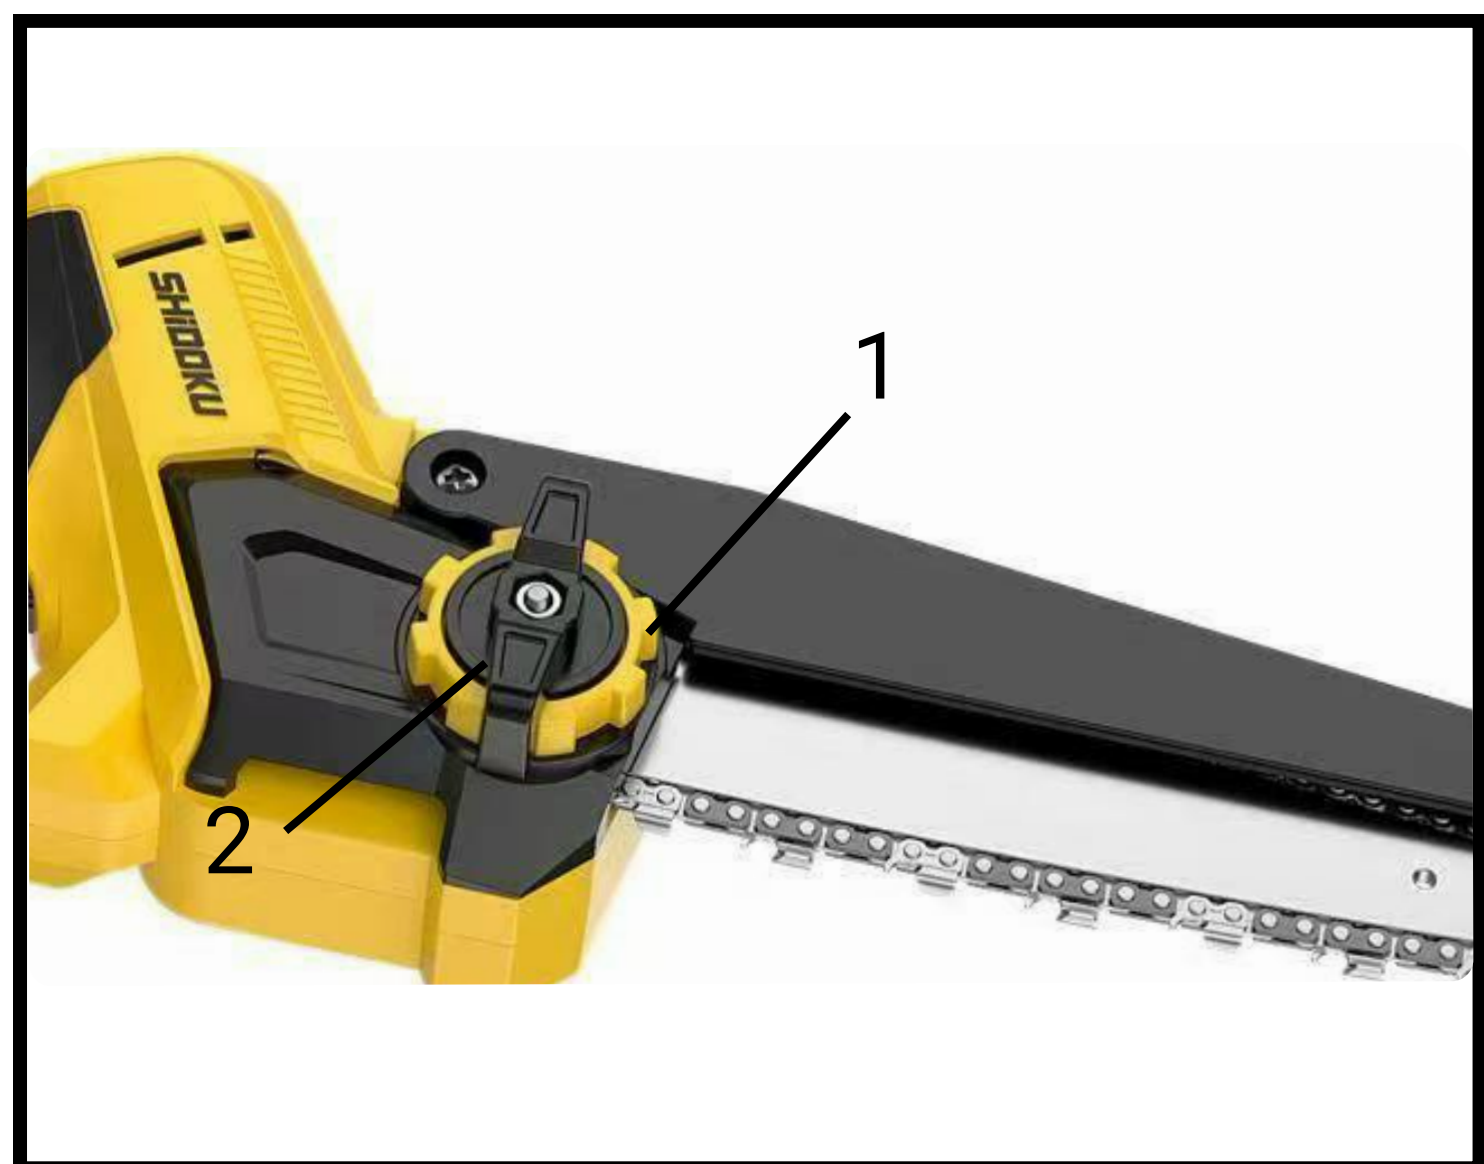

1. НЕМНОГО ОСЛАБЬТЕ БАРАШЕК БЕСКЛЮЧЕВОЙ ФИКСАЦИИ(2), ЧТОБЫ СЛЕГКА ОСЛАБИТЬ КРЫШКУ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ.
2. С ПОМОЩЬЮ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ(1) НАТЯНИТЕ ЦЕПЬ, ПОВОРАЧИВАЯ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ(1) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
3. **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ЦЕПЬ. ПРОВИС ЦЕПИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 2-3 мм.
4. ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ЗАКРУТИТЕ БАРАШЕК БЕСКЛЮЧЕВОЙ ФИКСАЦИИ(2)

ЗАПРАВКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МАСЛА

СНИМИТЕ КРЫШКУ И ЗАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР МАСЛОМ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ. УРОВЕНЬ МАСЛА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ЧЕРЕЗ УКАЗАТЕЛЬ. УСТАНОВИТЕ НА МЕСТО КРЫШКУ РЕЗЕРВУАРА. РЕГУЛЯРНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ И ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА ПО ОКОШКУ НА КОРПУСЕ ПИЛЫ. КАК ТОЛЬКО УРОВЕНЬ МАСЛА ПОНИЗИТСЯ ДО ОДНОЙ ЧЕТВЕРТИ ЗАПРАВОЧНОГО ОБЪЁМА, ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОР, И ДОЛЕЙТЕ МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ.

10 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

ДАННАЯ МОДЕЛЬ ПИЛЫ ОСНАЩЕНА МАСЛЯНЫМ БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 30 МЛ. ПОДАЧА МАСЛА НА ЦЕПЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ НАЖАТИЯ НА ДИСПЕНСЕР(2).

.

Для того, чтобы пополнить масляный бак:

- ВЫКЛЮЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ И ИЗВЛЕКИТЕ АККУМУЛЯТОР;
- ОТКРУТИТЕ КРЫШКУ МАСЛЯНОГО БАКА (1) И ЗАЛЕЙТЕ МАСЛО.
- ЗАКРУТИТЕ КРЫШКУ МАСЛЯНОГО БАКА.

Для СМАЗКИ ЦЕПИ:

- ВКЛЮЧИТЕ ПИЛУ;
- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СДЕЛАЙТЕ 3-4 НАЖАТИЙ НА ДИСПЕНСЕР ПОДАЧИ МАСЛА (2), ЧТОБЫ МАСЛО РАСПРЕДЕЛИЛОСЬ ПО ЦЕПИ. ЕСЛИ МАСЛО ПОДАЕТСЯ НА ЦЕПЬ, ЗНАЧИТ ВСЕ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО.
- ИНСТРУМЕНТ ГОТОВ К РАБОТЕ.

ВНИМАНИЕ!

- ПРИ ПЕРВОЙ ЗАЛИВКЕ МАСЛА ДЛЯ ЦЕПИ ИЛИ ЗАПРАВЛЯЯ БАК ПОСЛЕ ЕГО ПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ, ДОЛЕЙТЕ МАСЛО ДО НИЖНЕГО КРАЯ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ.В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОДАЧА МАСЛА МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНА.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО, СОДЕРЖАЩЕЕ ПЫЛЬ И ЧАСТИЦЫ.
- ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЫШКА МАСЛЯНОГО БАКА ЗАКРУЧЕНА.
- ХРАНЕНИЕ С ЗАПОЛНЕННЫМ МАСЛЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ **ЗАПРЕЩЕНО**, Т.К. В КРЫШКЕ МАСЛЯНОГО БАЧКА ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И ЧЕРЕЗ ДАННОЕ ОТВЕРСТИЕ ВОЗМОЖНО ВЫТЕКАНИЕ МАСЛА.

ВКЛЮЧЕНИЕ

КРЕПКО ДЕРЖИТЕ ЦЕПНУЮ ПИЛУ ОБЕИМИ РУКАМИ. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА, БОЛЬШИМ ПАЛЬЦЕМ РУКИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА (1) ,ЗАТЕМ НАЖМИТЕ НА КУРОК(2) ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ . СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, СНИМИТЕ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ С КНОПКИ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА(1), ПРОДОЛЖАЯ КРЕПКО ДЕРЖАТЬ РУКОЯТКУ. ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТА И НЕ ФОРСИРУЙТЕ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА НА ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ДЛЯ НЕГО СКОРОСТИ СДЕЛАЕТ РАБОТУ БОЛЕЕ ЛЁГКОЙ И БЕЗОПАСНОЙ. ЧРЕЗМЕРНОЕ ФОРСИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИВЕДЕТ К РАСТЯЖЕНИЮ ЦЕПИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ
МОДЕЛЬ	SH-PG4
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.