

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР SH-N2



SHiDOOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в инструкции информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска инструкции.

Настоящая инструкция содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	6
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	7
7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРЕЗКИ НЕБОЛЬШИХ СУЧЬЕВ И ВЕТВЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 мм. ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ, В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, С ХАРАКТЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -10°C ДО +40°C С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% И ОТСУТСТВИЕМ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА.

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: 10-15 минут работы, затем 10 минут перерыва.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- РАБОЧЕЕ МЕСТО должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.
- НЕ РАБОТАЙТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ, РЯДОМ С ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ, ГАЗАМИ И ПЫЛЬЮ. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ПРИ РАБОТЕ СОЗДАЕТ ИСКРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ ИЛИ ГАЗОВ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К МЕСТУ РАБОТЫ ДЕТЕЙ, ПОСТОРОННИХ ЛИЦ И ЖИВОТНЫХ.
- НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ ВИЛКУ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ИЗ РОЗЕТКИ, ДЕРГАЯ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ, И НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ДЕРЖА ЕГО ЗА ШНУР ПИТАНИЯ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

Личная безопасность

- НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ, АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА. Перед подсоединением аккумулятора убедитесь, что переключатель инструмента находится в выключенном положении.
- Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи. Оставшиеся на инструменте регулировочный инструмент и гаечные ключи при включении инструмента могут привести к травмам.

4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРЕМЯНКИ (ЛЕСТНИЦЫ) УБЕДИТЕСЬ В ЕЕ НАДЕЖНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАЙТЕ С ПОМОЩНИКОМ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВАС ПОДСТРАХОВАТЬ.
- ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. НЕ НАДЕВАЙТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ УКРАШЕНИЯ. ВАШИ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДА И ПЕРЧАТКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА.
- ЕСЛИ В ИНСТРУМЕНТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ. ЭТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СВЯЗАННОЙ С ПОВЫШЕННЫМ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИТ ТОЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СУЩЕСТВУЕТ РИСК КОНТАКТА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА СО СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ, ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ЗАНИМАЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
- ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ ВНИЗУ.
- РУКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ.
- СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО СВЕРЛЕНИЮ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СВЕРЛУ И ДЕТАЛИ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧИЕ НАСАДКИ (СВЕРЛА, БИТЫ) ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК.
- ЕСЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ БЛОКА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОЖОГАМ ИЛИ ДАЖЕ ВЗРЫВУ.
- НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ УДАРЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК
- НЕ ЗАМЫКАЙТЕ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА МЕЖДУ СОБОЙ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМКНУТЬ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРА.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В МЕСТАХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 50°C.
- НЕ БРОСАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В ОГОНЬ. ОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ.
- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЕГО КОРПУСА И АККУМУЛЯТОРНЫХ БЛОКОВ, ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОШНУРА, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБРАТИТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Модель	SH-N2
Напряжение аккумулятора, В	20
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора	2 Ah
Время работы аккумулятора, ч	4-5
Время зарядки аккумулятора, ч	1.5 - 2
Вес секатора с аккумулятором, кг	1.1
Максимальный диаметр ветвей, мм	30
Защитный кейс	да
Вес комплекта, кг	2.5
Тип двигателя	бесщеточный
Максимальная мощность, Вт	900

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
СЕКАТОР	1 ШТ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	1 ШТ
АККУМУЛЯТОР 2.0 Ач	2 ШТ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	1 ШТ
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ
РЕМ.КОМПЛЕКТ	1 ШТ
МАСЛЕНКА	1 ШТ
ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ	1 ШТ

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- литиевая батарея | 2 - кнопка вкл/выкл |
| 3 - кнопка фиксатора аккумулятора | 4 - прорезиненная рукоять |
| 5 - спусковой курок | 6 - световое табло |
| 7- подвижное лезвие | 8 - неподвижное лезвие |
| 9 - стопорная гайка лезвий | 10 - болт крепления
неподвижного лезвия |

6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

ВНИМАНИЕ! АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМОГО В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ.


ПРИМЕЧАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ВО ВКЛЮЧЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ.



1. ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, СОВМЕСТИТЕ ЕГО КОНТАКТНУЮ ЧАСТЬ С ОТВЕРСТИЕМ В КОРПУСЕ И ВСТАВЬТЕ ДО УПОРА. АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ДОЛЖЕН ЗАЩЕЛКНУТЬСЯ В КОРПУСЕ, ИЗДАВ ХАРАКТЕРНЫЙ ЩЕЛЧОК.
2. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ ПРИ ВСТАВКЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА. ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ С ЛЕГКОСТЬЮ, ЗНАЧИТ, ОН ВСТАВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО.
3. ЧТОБЫ СНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО ОТ ИНСТРУМЕНТА, НАЖАВ КНОПКУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА.

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЙ

РИСУНОК 1

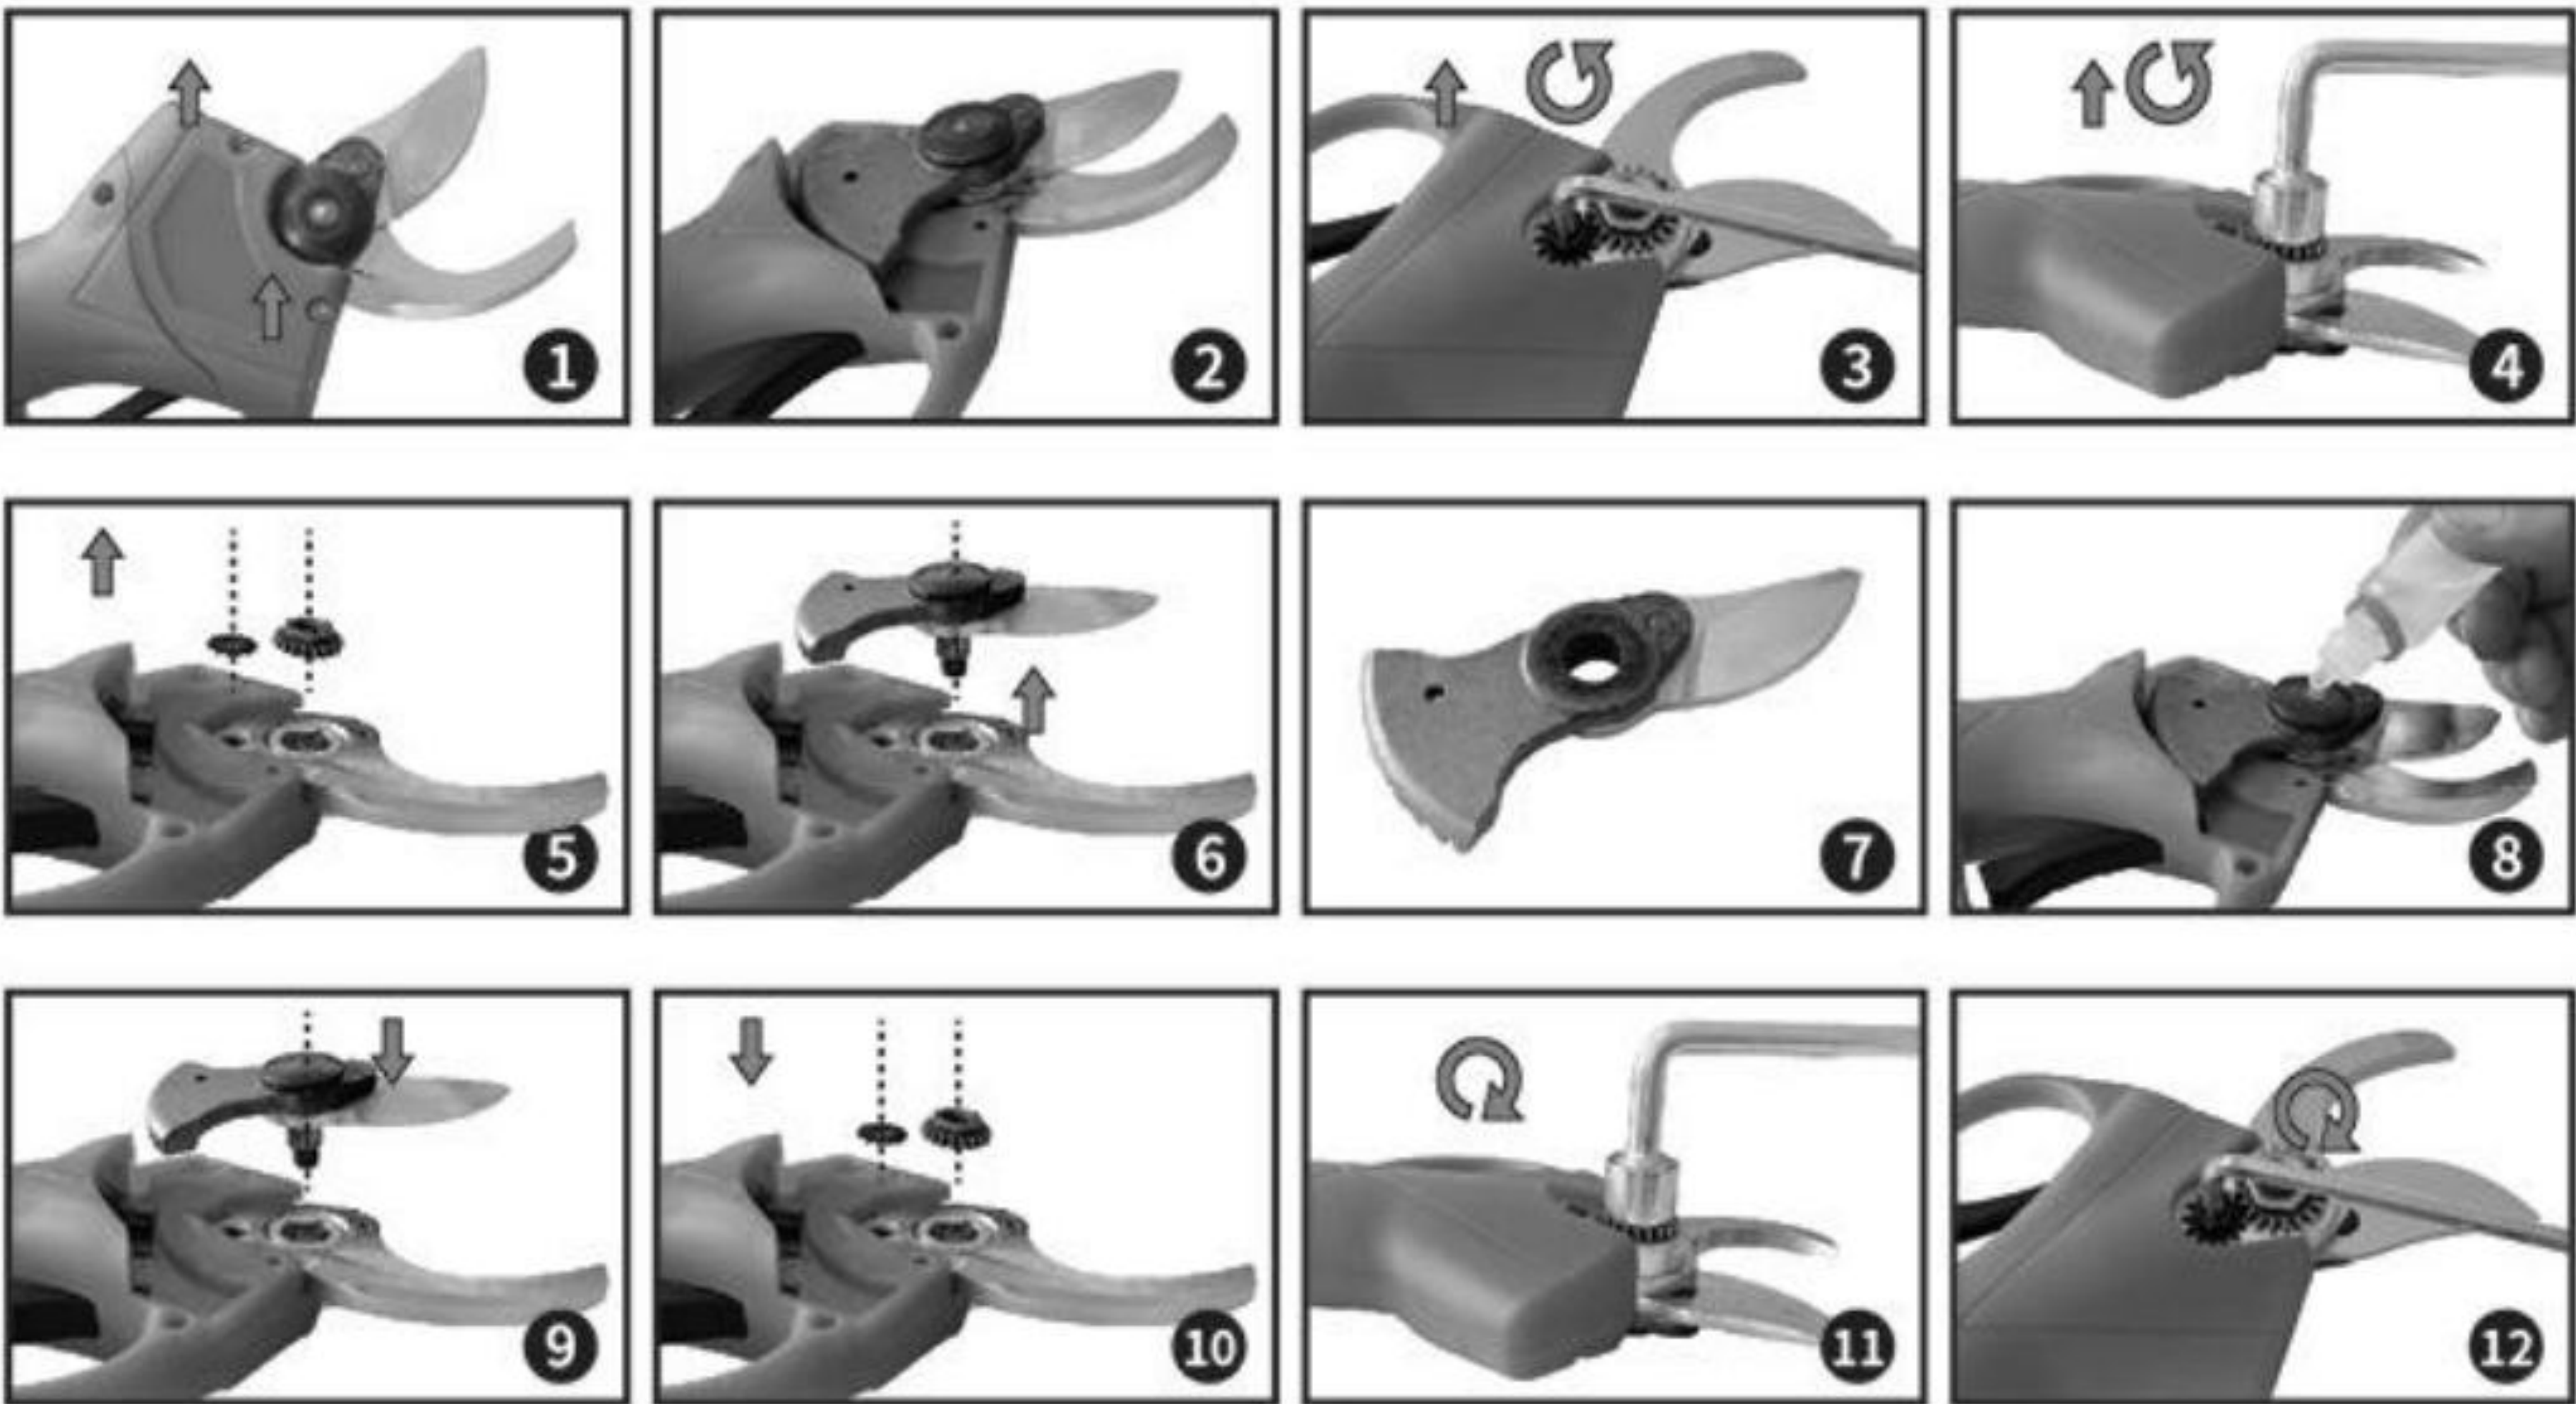

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используя крестовую отвертку, выкрутите два винта (Рис. 1.1), снимите крышку (Рис. 1.2). Используя шестигранник из комплекта, выкрутите стопарный винт и (Рис. 1.3). Используя гаечный ключ из комплекта, открутите контргайку (Рис. 1.4) и извлеките винт крепления лезвий. Снимите (Рис. 1.5), (Рис. 1.6), установите или замените лезвие (Рис. 1.7). При необходимости очистите шестерню (Не используйте химические средства). При необходимости смажьте зубья шестерен графитовой смазкой (Рис. 1.8). В обратном порядке - вставьте фиксирующий винт, установите лезвия, закрутите гайку, а затем закрутите стопарный винт. (Рис. 1.9). Установите крышку и закрутите оба винта (Рис. 1.10).

Регулярно проверяйте затяжку подвижного лезвия. Хорошо затянутое лезвие не должно двигаться влево-вправо.

Возможно небольшое смещение лезвия в направлении закрытия. Это смещение является нормальным и может быть вызвано зазором между зубьями рейки и шестерни.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых действий по установке или регулировке лезвий секатора обязательно отсоедините аккумуляторную батарею от инструмента.

СМАЗКА



После каждого использования регулярно производите очистку корпуса изделия и механизма прижима ножей от загрязнений мягкой кистью и/или сжатым воздухом. Затем протрите лезвия тканью и нанесите на кромки лезвий и движущиеся части масло для швейных машин.

Уприте кончик масленки в шарик 1 (показанный на рисунки) и капните несколько капель масла.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено применение отработанного масла, потому что это может стать причиной повреждения механизма прижима лезвий.

9 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



1. ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ В РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ СЕКАТОРА.
2. ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ СЕКАТОРА С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ (1), СДВИНУВ ЕЕ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ.
 - В СВЯЗИ С ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЁНЫМ И ПРОЗВУЧИТ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.
3. ТРИЖДЫ БЫСТРО НАЖМИТЕ НА КУРОК, ЛЕЗВИЯ СЕКАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКРОЮТСЯ.

Для обычной обрезки: НАЖМИТЕ НА КУРОК, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ЛЕЗВИЯ, И ОТПУСТИТЕ КУРОК, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЛЕЗВИЯ.

Для того, чтобы ЗАКРЫТЬ ЛЕЗВИЯ: ЗАЖМИТЕ КУРОК В ТЕЧЕНИИ 5 СЕКУНД, ПРОЗВУЧИТ ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ ЧТО ЛЕЗВИЕ ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, ХОРОШО ЛИ РАБОТАЕТ СЕКАТОР: НАЖМИТЕ КУРОК, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ, И ОТПУСТИТЕ КУРОК, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЛЕЗВИЯ, НЕСКОЛЬКО РАЗ ВХОЛОСТУЮ, БЕЗ ОБРЕЗКИ. ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ ИЛИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ ЗАКРОЙТЕ ЛЕЗВИЯ, ВЫКЛЮЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ, И СНИМИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ. ПЕРЕД ХРАНЕНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР.

Для веток меньшего диаметра, можно использовать дополнительную функцию секатора. ЗАЖМИТЕ КУРОК ДО ОДИНАРНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЕЗВИЯМИ УМЕНЬШИТСЯ. Для того чтобы РАСКРЫТЬ ЛЕЗВИЯ ОБРАТНО - ПРОДЕЛАЕТЕ ТОЖЕ САМОЕ.

УХОД ЗА СЕКАТОРОМ

НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ВЕТКИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ ДОПУСТИМЫЙ ДИАМЕТР, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗРЕЗАТЬ ТВЁРДЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ТАКИЕ КАК МЕТАЛЛ, КАМЕНЬ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, КРОМЕ РАСТЕНИЙ. Если лезвия изношены или повреждены, ЗАМЕНИТЕ ИХ.

СОДЕРЖИТЕ СЕКАТОР В ЧИСТОТЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТУЮ ТКАНЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ СЕКАТОРА, АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ), ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ЩЕТКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОЛОВКИ СЕКАТОРА ОТ ПЫЛИ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕКАТОР, ЕСЛИ ОН НЕ РАБОТАЕТ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕМЕДЛЕННО ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО МАГАЗИНА.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР
МОДЕЛЬ	SH-N2
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.