

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

AG-310



SHIDOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в инструкции информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска инструкции.

Настоящая инструкция содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	6
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	7
7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО ШЛИФОВАНИЮ И РЕЗАНИЮ МЕТАЛЛОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ. БЛАГОДАРЯ КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ УДОБНА ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ, В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, С ХАРАКТЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -10°C ДО +40°C, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% И ОТСУТСТВИЕМ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 10-15 МИНУТ РАБОТЫ, ЗАТЕМ 10 МИНУТ ОТДЫХА.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- РАБОЧЕЕ МЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ И ХОРОШО ОСВЕЩЕННЫМ. ЗАГРЯЗНЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО И НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ.
- НЕ РАБОТАЙТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ, РЯДОМ С ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ, ГАЗАМИ И ПЫЛЬЮ. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ПРИ РАБОТЕ СОЗДАЕТ ИСКРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ ИЛИ ГАЗОВ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К МЕСТУ РАБОТЫ ДЕТЕЙ, ПОСТОРОННИХ ЛИЦ И ЖИВОТНЫХ.
- НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- ВИЛКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ В РОЗЕТКЕ.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВЛАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШАЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ ВИЛКУ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ИЗ РОЗЕТКИ, ДЕРГАЯ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ, И НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ДЕРЖА ЕГО ЗА ШНУР ПИТАНИЯ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ.
- СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НЕ БЫЛ ЗАПУТАН. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ВБЛИЗИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОСТРЫХ КРАЕВ, МАСЛА И ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ, АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ОЧКИ, НАУШНИКИ, РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ И ОДЕЖДА).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА. ПЕРЕД ПОДСОЕДИНЕНИЕМ АККУМУЛЯТОРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА НАХОДИТСЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СНИМИТЕ С НЕГО ВСЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. ОСТАВШИЕСЯ НА ИНСТРУМЕНТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИНСТРУМЕНТА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРЕМЯНКИ (ЛЕСТНИЦЫ) УБЕДИТЕСЬ В ЕЕ НАДЕЖНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАЙТЕ С ПОМОЩНИКОМ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВАС ПОДСТРАХОВАТЬ.
- ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. НЕ НАДЕВАЙТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ УКРАШЕНИЯ. ВАШИ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДА И ПЕРЧАТКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА.
- ЕСЛИ В ИНСТРУМЕНТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ. ЭТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СВЯЗАННОЙ С ПОВЫШЕННЫМ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИТ ТОЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СУЩЕСТВУЕТ РИСК КОНТАКТА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА СО СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ, ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ЗАНИМАЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
- ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ ВНИЗУ.
- РУКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ.
- СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО СВЕРЛЕНИЮ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СВЕРЛУ И ДЕТАЛИ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧИЕ НАСАДКИ (СВЕРЛА, БИТЫ) ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК.
- ЕСЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ БЛОКА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОЖОГАМ ИЛИ ДАЖЕ ВЗРЫВУ.
- НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ УДАРЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК
- НЕ ЗАМЫКАЙТЕ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА МЕЖДУ СОБОЙ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМКНУТЬ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРА.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В МЕСТАХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 50°C.
- НЕ БРОСАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В ОГОНЬ. ОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ.
- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента и зарядного устройства, механических повреждений его корпуса и аккумуляторных блоков, изоляции электрошнура, необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в техническую поддержку.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Модель	AG-310
Напряжение аккумулятора, В	21
Мощность, Вт	1200
Число оборотов, об/мин 1ск/2ск/3ск	5600/7500/10000
Регулировка скорости	да
Диаметр диска, мм	125
Резьба шпинделя	M14
Посадочный диаметр диска, мм	22,2
Тип двигателя	бесщеточный
Антивибрационная рукоятка	да
Плавный пуск	да
Система активной защиты	да

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Болгарка	1 шт
Руководство пользователя	1 шт
Аккумулятор 6.0 Ач	2 шт
Зарядное устройство	1 шт
Кейс	1 шт
Пильный диск	2 шт

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



1. Антивибрационная рукоять
2. Вспомогательная рукоятка
3. Кнопка защиты от
непреднамеренного пуска
4. Пусковой курок
5. Блокировка шпинделя
6. Защитный кожух
7. Панель управления скоростью
8. Аккумулятор

6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА


ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный блок перед первым использованием следует полностью зарядить с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте с инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед установкой аккумуляторного блока проследите, чтобы инструмент был выключен. Установка аккумуляторного блока во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.



1. Чтобы установить аккумуляторный блок, совместите его контактную часть с отверстием в корпусе и вставьте до упора. Аккумуляторный блок должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок.
2. Не применяйте силу при вставке аккумуляторного блока. Если аккумуляторный блок не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно.
3. Чтобы снять аккумуляторный блок, отсоедините его от инструмента, нажав кнопку высвобождения аккумулятора.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

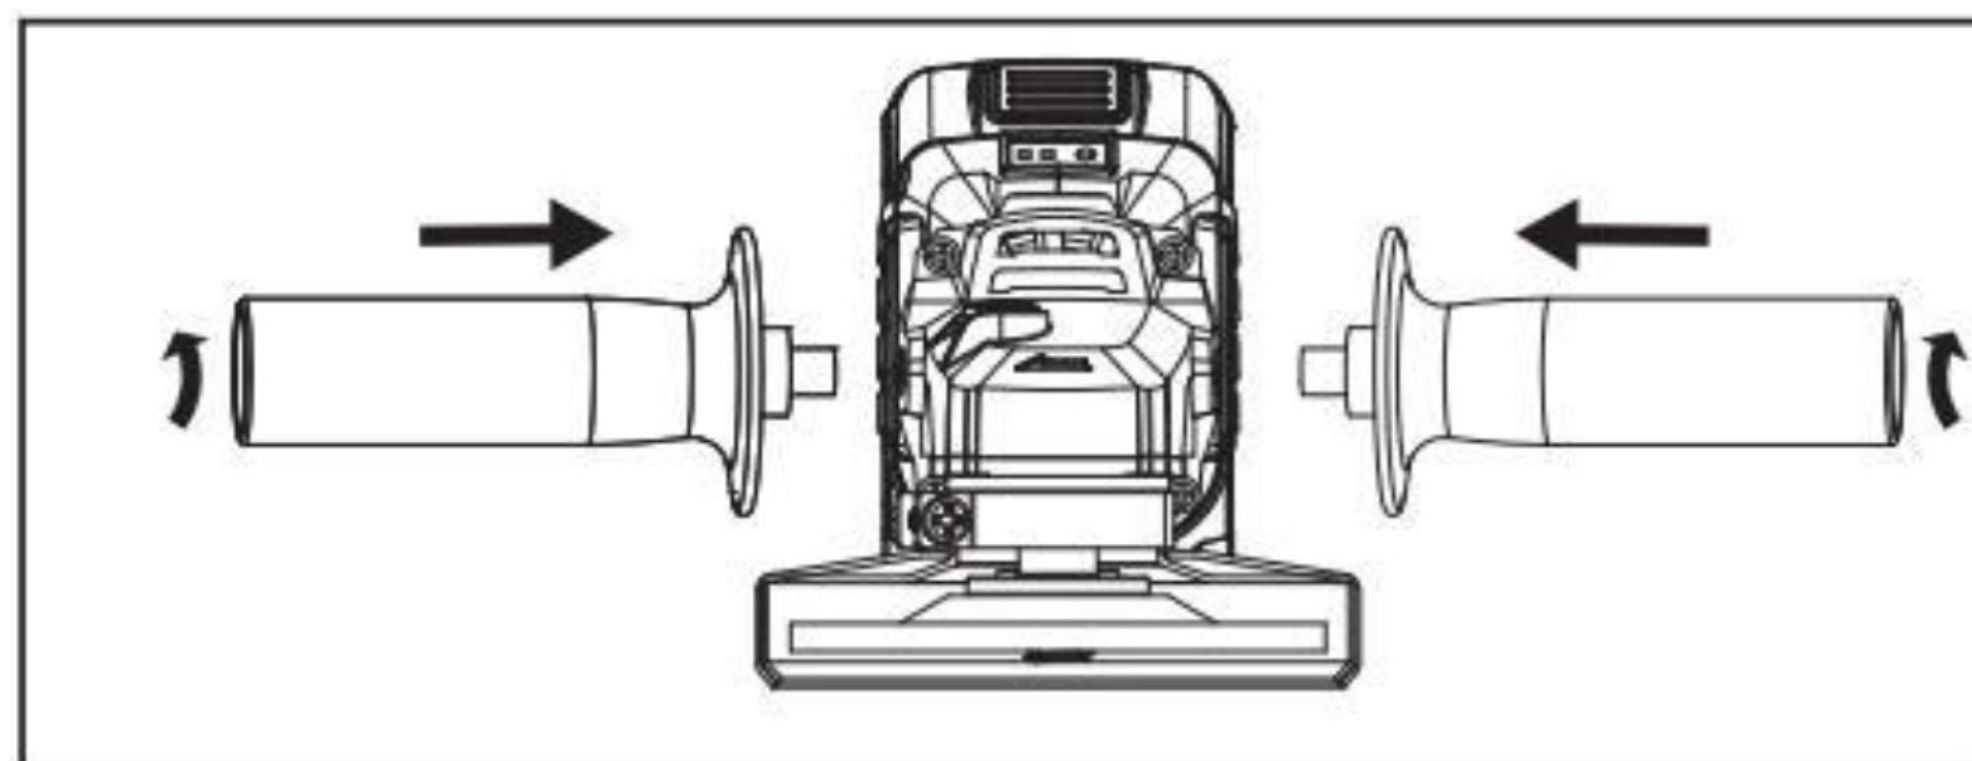

Вспомогательная рукоятка может быть установлена с левой или с правой стороны инструмента, в зависимости от предпочтений.

- Вставьте дополнительную рукоятку в нужное рабочее положение.
- Поверните дополнительную рукоятку по часовой стрелке, чтобы надежно закрепить ее на инструменте.

ПРИМЕЧАНИЕ! Всегда необходимо использовать дополнительную рукоятку, чтобы предотвратить потерю контроля и возможные травмы.

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА


Шлифовальная поверхность дисков с утопленным центром должна быть установлена ниже плоскости кромки защитного кожуха. Неправильно установленный диск, выступающий за плоскость кромки защитного кожуха, не будет защищён должным образом.

Защитный кожух должен быть надёжно закреплён на электроинструменте. Для достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен таким образом, чтобы со стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет защитить оператора от фрагментов разрушенного диска и случайного контакта с диском, а также от искр, способных воспламенить одежду.



- ОСЛАБЬТЕ ВИНТ НА ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С ПОМОЩЬЮ КРЕСТОВОЙ ОТВЕРТКИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ).
- УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ НА ШПИНДЕЛЬ. ЗАКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА В СТОРОНУ ОПЕРАТОРА.
- ЗАКРЕПИТЕ ВИНТ НА ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С ПОМОЩЬЮ КРЕСТОВОЙ ОТВЕРТКИ.
- ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ВЫПОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВКИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

УСТАНОВКА ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА

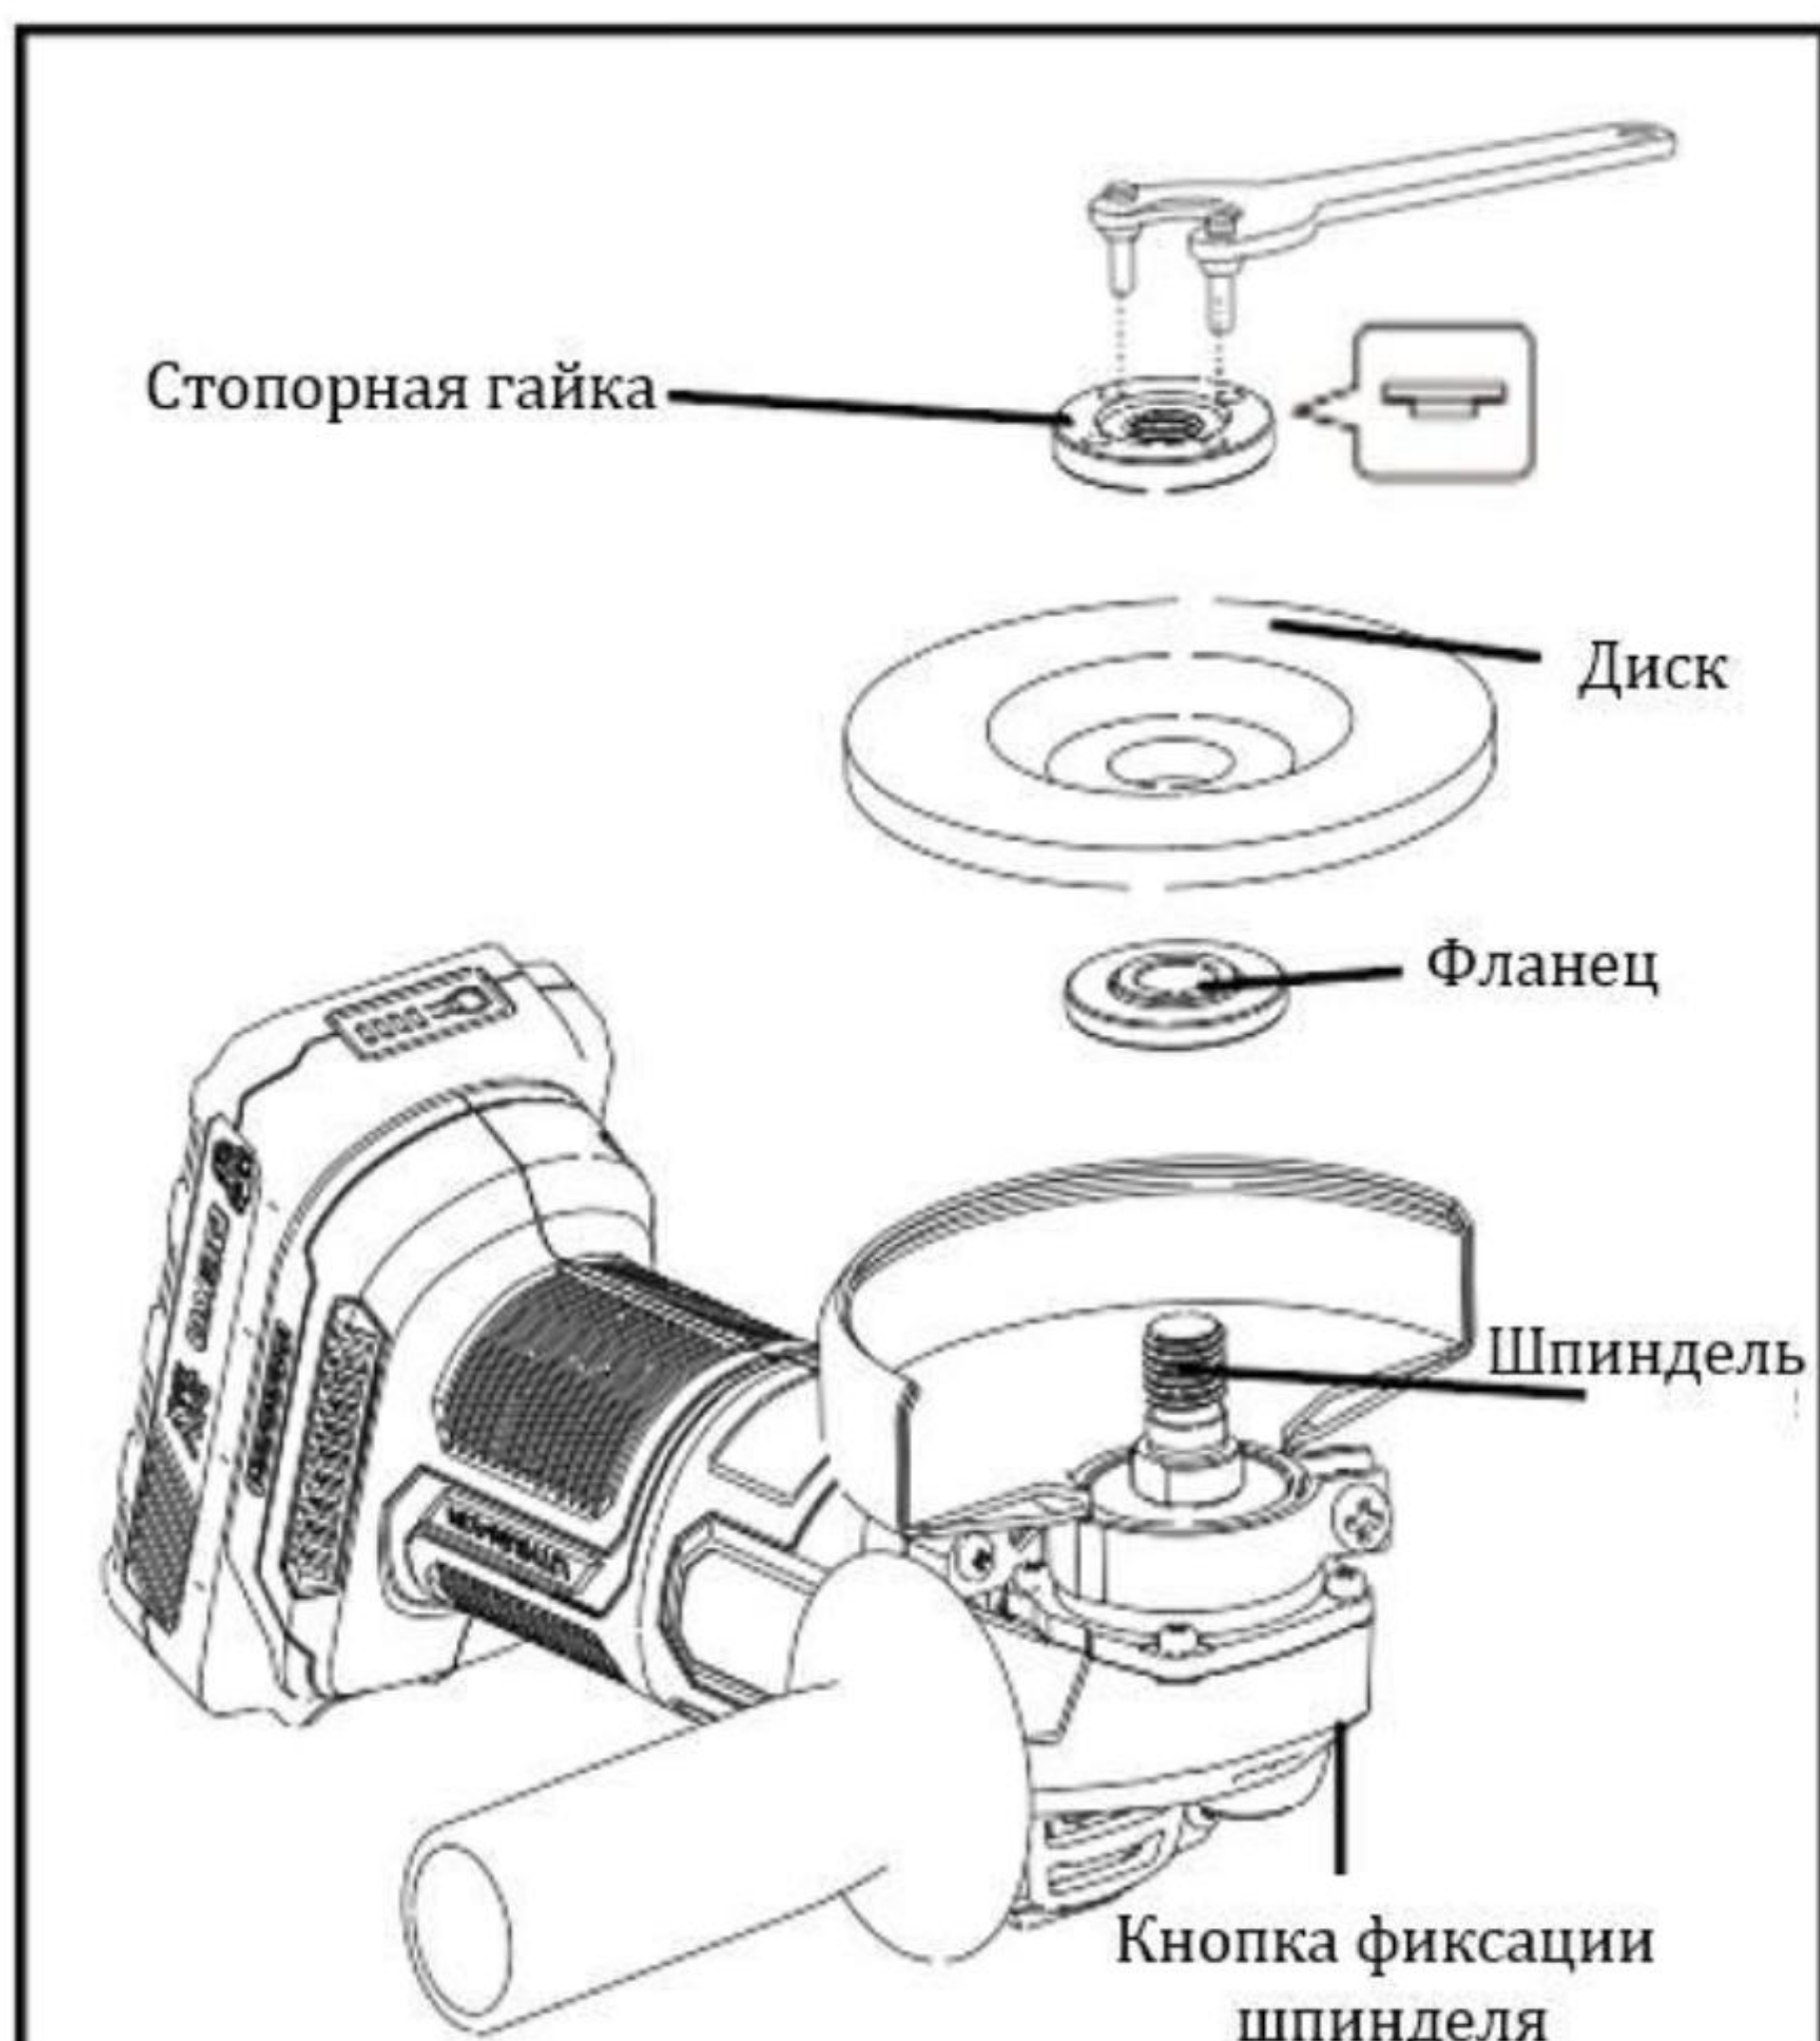

- НАЖМИТЕ КНОПКУ ФИКСАЦИИ ШПИНДЕЛЯ И ВРАЩАЙТЕ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ШПИНДЕЛЬ НЕ ЗАФИКСИРУЕТСЯ.
- ОСЛАБЬТЕ ГАЙКУ СО ШПИНДЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЕМОГО КЛЮЧА ДЛЯ СТОПОРНОЙ ГАЙКИ.
- СНИМИТЕ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ, НО НЕ СНИМАЙТЕ ОПОРНЫЙ ФЛАНЕЦ.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫСТУПЫ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ БЛОКИРУЮЩЕГО ФЛАНЦА ВХОДЯТ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ С ВЫСТУПАМИ НА ШПИНДЕЛЕ.
- УСТАНОВИТЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК И СТОПОРНУЮ ГАЙКУ НА ШПИНДЕЛЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ СТОПОРНОЙ ГАЙКИ.
- НАЖМИТЕ КНОПКУ ФИКСАЦИИ ШПИНДЕЛЯ И ВРАЩАЙТЕ ДИСК ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ШПИНДЕЛЬ НЕ ЗАФИКСИРУЕТСЯ В НУЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- НАДЕЖНО ЗАТЯНИТЕ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ ПРИЛАГАЕМОМ КЛЮЧОМ, УДЕРЖИВАЯ ФИКСАТОР ШПИНДЕЛЯ.
- ДЛЯ СНЯТИЯ ДИСКА ВЫПОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВКИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

9 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Если вы только начали работать с устройством или установили диск, то проверьте его. Для проверки включите шлифмашину и дайте поработать без нагрузки в течение, как минимум, одной минуты в безопасном положении. Не пользуйтесь поврежденными или вибрирующими шлифовальными рабочими инструментами. Шлифовальные рабочие инструменты должны иметь круглую форму. Поврежденные рабочие инструменты могут треснуть и причинить телесные повреждения.
- Используйте зажим, тиски или другие средства для закрепления заготовки, чтобы использовать обе руки для управления инструментом.
- Крепко держите инструмент обеими руками. Запустите инструмент.
- Перед началом работы дайте устройству набрать полную скорость.
- Контролируйте силу давления на обрабатываемую поверхность. Никогда не ударяйте насадкой по заготовке во время работы инструмента. Слишком сильное давление или удар приводят к выходу из строя насадки или замедлению скорости.
- По окончании работы выключите инструмент и убедитесь, что он полностью остановился, прежде чем положить его.

Рекомендации по шлифованию / шлифованию наждачной бумагой

Всегда тщательно выбирайте и используйте шлифовальные диски и насадки:

- они должны иметь подходящий размер, указанный производитель инструмента.
- номинальная скорость составляет не менее 5600 об/мин.
- подходят для данной работы по типу насадки, зернистости и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ! Во время шлифования необходимо использовать защитный кожух.

Всегда крепко держите инструмент одной рукой за рукоятку, а другой – за вспомогательную рукоятку. Включите инструмент, а затем приложите диск к обрабатываемой детали.

Если диск плотно прилегает к поверхности не под углом, инструментом трудно управлять. Если угол слишком крутой, давление концентрируется на небольшой площади, вызывая возгорание.

1. Дайте инструменту набрать полную скорость, прежде чем прикасаться инструментом к рабочей поверхности.
2. Приложите минимальное давление к рабочей поверхности, позволяя инструменту работать на высокой скорости. Скорость шлифования наибольшая, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. Поддерживайте угол от 10° до 15° между инструментом и рабочей поверхностью.
4. Непрерывно перемещайте инструмент с умеренной скоростью, чтобы избежать образования выбоин на рабочей поверхности.
5. Перед выключением инструмента снимите инструмент с рабочей поверхности. Дайте инструменту перестать вращаться, прежде чем положить его на место.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗКЕ

1. ДАЙТЕ ИНСТРУМЕНТУ НАБРАТЬ ПОЛНУЮ СКОРОСТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИКАСАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТОМ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.
2. ИНСТРУМЕНТ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИСКРЫ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В СТОРОНУ ОТ ОПЕРАТОРА.
3. ПРИЛОЖИТЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЗВОЛЯЯ ИНСТРУМЕНТУ РАБОТАТЬ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ. СКОРОСТЬ РЕЗКИ НАИБОЛЬШАЯ, КОГДА ИНСТРУМЕНТ РАБОТАЕТ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ.
4. ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА СНИМИТЕ ИНСТРУМЕНТ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ДАЙТЕ ИНСТРУМЕНТУ ПЕРЕСТАТЬ ВРАЩАТЬСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛОЖИТЬ ЕГО НА МЕСТО.

ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании абразивного отрезного круга обязательно используйте только специальный защитный кожух, предназначенный для использования с отрезными кругами. Данный защитный кожух не входит в комплект поставки, но требуется при использовании отрезного диска.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается шлифовать заготовки боковой поверхностью отрезного диска. Отрезная оснастка может сломаться в процессе шлифовальной работы, так как рассчитана на приложение сил исключительно на ее торец.

Чистка

Выдувайте грязь и пыль из корпуса инструмента сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте очистку, надев средство защиты глаз и респиратор утвержденного типа.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, примененных в данных деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ
МОДЕЛЬ	AG-310
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.