

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ГАЙКОВЕРТ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ 1800 НМ
SH-G2**



SHIDOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	6
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	7
7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ/ЗАТЯГИВАНИЯ БОЛТОВ. ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ, В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, С ХАРАКТЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -10°C ДО $+40^{\circ}\text{C}$, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% И ОТСУТСТВИЕМ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 10-15 МИНУТ РАБОТЫ, ЗАТЕМ 10 МИНУТ ОТДЫХА.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- РАБОЧЕЕ МЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ И ХОРОШО ОСВЕЩЕННЫМ. ЗАГРЯЗНЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО И НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ.
- НЕ РАБОТАЙТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ, РЯДОМ С ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ, ГАЗАМИ И ПЫЛЬЮ. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ПРИ РАБОТЕ СОЗДАЕТ ИСКРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ ИЛИ ГАЗОВ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К МЕСТУ РАБОТЫ ДЕТЕЙ, ПОСТОРОННИХ ЛИЦ И ЖИВОТНЫХ.
- НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- ВИЛКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ В РОЗЕТКЕ.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВЛАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШАЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ ВИЛКУ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ИЗ РОЗЕТКИ, ДЕРГАЯ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ, И НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ДЕРЖА ЕГО ЗА ШНУР ПИТАНИЯ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ.
- СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НЕ БЫЛ ЗАПУТАН. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ВБЛИЗИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ОСТРЫХ КРАЕВ, МАСЛА И ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ, АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ОЧКИ, НАУШНИКИ, РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ И ОДЕЖДА).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА. ПЕРЕД ПОДСОЕДИНЕНИЕМ АККУМУЛЯТОРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА НАХОДИТСЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СНИМИТЕ С НЕГО ВСЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. ОСТАВШИЕСЯ НА ИНСТРУМЕНТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИНСТРУМЕНТА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРЕМЯНКИ (ЛЕСТНИЦЫ) УБЕДИТЕСЬ В ЕЕ НАДЕЖНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАЙТЕ С ПОМОЩНИКОМ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВАС ПОДСТРАХОВАТЬ.
- ОДЕВАЙТЕСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. НЕ НАДЕВАЙТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ УКРАШЕНИЯ. ВАШИ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДА И ПЕРЧАТКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА.
- ЕСЛИ В ИНСТРУМЕНТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ. ЭТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СВЯЗАННЫЙ С ПОВЫШЕННЫМ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИТ ТОЧНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ СУЩЕСТВУЕТ РИСК КОНТАКТА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА СО СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ, ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ЗАНИМАЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
- ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ ВНИЗУ.
- РУКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ.
- СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО СВЕРЛЕНИЮ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СВЕРЛУ И ДЕТАЛИ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧИЕ НАСАДКИ (СВЕРЛА, БИТЫ) ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК.
- ЕСЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕГРЕВ БЛОКА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ОЖОГАМ ИЛИ ДАЖЕ ВЗРЫВУ.
- НЕ РОНЯЙТЕ И НЕ УДАРЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК
- НЕ ЗАМЫКАЙТЕ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА МЕЖДУ СОБОЙ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМКНУТЬ КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРА.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК ВОДЫ ИЛИ ДОЖДЯ.
- НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В МЕСТАХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 50°C.
- НЕ БРОСАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК В ОГОНЬ. ОН МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ.
- НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ. УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЕГО КОРПУСА И АККУМУЛЯТОРНЫХ БЛОКОВ, ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОШНУРА, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБРАТИТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Модель	SH-G2
Напряжение аккумулятора , В	21
Ёмкость аккумулятора, А	6
Тип АКБ	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточный
Максимальный крутящий момент, Нм	1800
Размер квадрата	3/4”
Число оборотов, об/мин	0-3800
Количество режимов работы на отвинчивание	4
Количество режимов работы на завинчивание	4
Функция удара	да
Функция реверса	да
Подсветка рабочей зоны	да

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	1 ШТ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	1 ШТ
КОРОБКА	1 ШТ
ПЕРЕХОДНИК НА КВАДРАТ 1/2”	1 ШТ

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



1 - литиевая батарея

3 - фиксатор аккумулятора

5 - курковый переключатель
скорости

7 - квадрат гайковерта

2 - индикатор заряда

4 - индикатор режима

6 - светодиодная подсветка

8 - переключатель реверса

6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторный блок перед первым использованием следует полностью зарядить с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте с инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед установкой аккумуляторного блока проследите, чтобы инструмент был выключен. Установка аккумуляторного блока во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.



1. Чтобы установить аккумуляторный блок, совместите его контактную часть с отверстием в корпусе и вставьте до упора. Аккумуляторный блок должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок.
2. Не применяйте силу при вставке аккумуляторного блока. Если аккумуляторный блок не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно.
3. Чтобы снять аккумуляторный блок, отсоедините его от инструмента, нажав кнопку высвобождения аккумулятора.

УСТАНОВКА РАСХОДНОГО ИНСТРУМЕНТА



Для установки сменного инструмента (например, головки - 1) установите его стороной с квадратом на шпindel (2) и насадите до упора. При необходимости и возможности, зафиксируйте сменный инструмент, вставив штифт (3) в отверстия насадки и вала, и зафиксируйте резиновым кольцом (2).*

ПРИМЕЧАНИЕ! Убедитесь в надежности фиксации сменной насадки.

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТАНОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ И РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАНА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ – ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ.

ЭТОТ ГАЙКОВЕРТ ИМЕЕТ 4 РЕЖИМА/СКОРОСТИ. ТАК ЖЕ В ГАЙКОВЕРТЕ ИМЕЕТСЯ ФУНКЦИЯ АВТО-СТОП НА ОТКРУЧИВАНИЕ .

КАЖДЫЙ РЕЖИМ ОЗНАЧАЕТ РАЗНЫЕ СКОРОСТИ И МОЩНОСТИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖИМ ИСХОДЯ ИЗ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ.

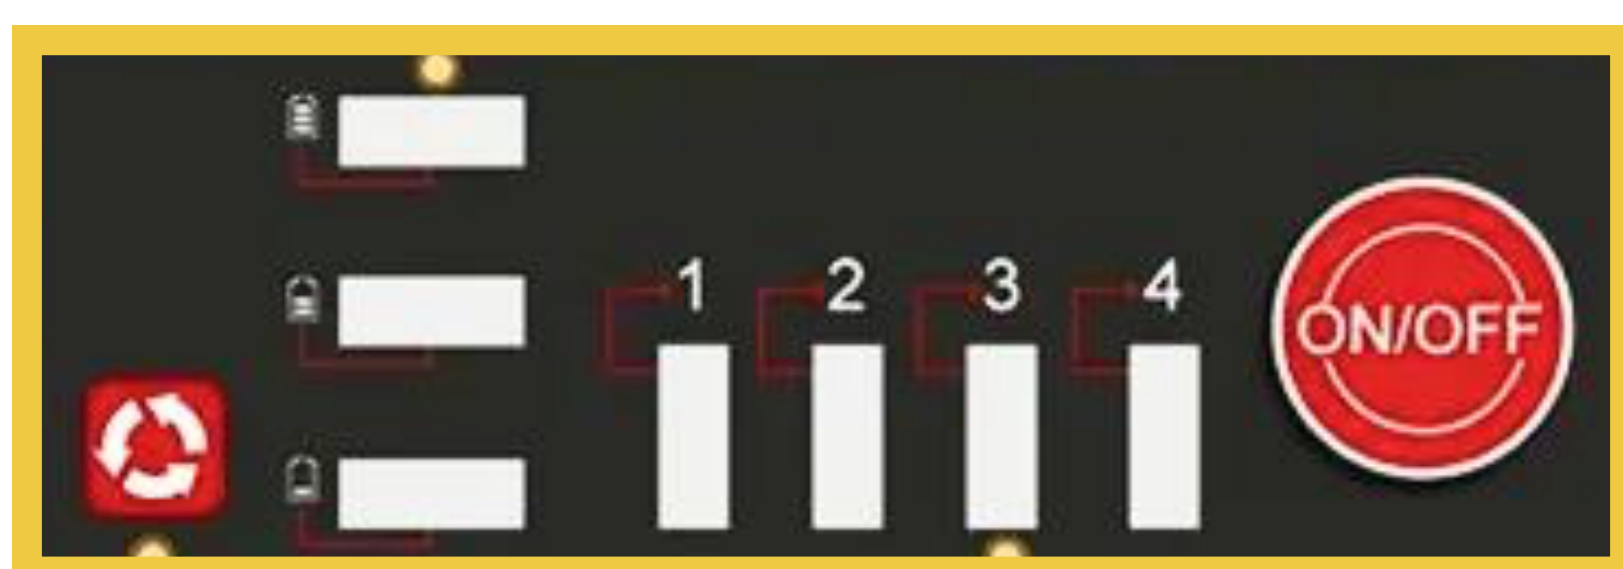

А) ВЫБОР РЕЖИМА ПРИ ПРЯМОМ ВРАЩЕНИИ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ

1. ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ «ПРЯМОЕ ВРАЩЕНИЕ», ПЕРЕМЕСТИТЕ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ПРЯМОГО/РЕВЕРСИВНОГО ВРАЩЕНИЯ» (8) ВЛЕВО.
2. НАЖМИТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ (4), ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ РЕЖИМ СКОРОСТИ: НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ. ИНДИКАТОР РЕЖИМА БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ ЗЕЛЁНЫМ СВЕТОМ.
1 – НИЗКАЯ СКОРОСТЬ, 2 – СРЕДНЯЯ, 3 – ВЫСОКАЯ, 4 - ИНДИКАЦИЯ “АВТОСТОП”.

Б) ВЫБОР РЕЖИМА ПРИ РЕВЕРСИВНОМ ВРАЩЕНИИ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ БОЛТОВ

1. ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ «РЕВЕРСИВНОЕ ВРАЩЕНИЕ», ПЕРЕМЕСТИТЕ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ПРЯМОГО/РЕВЕРСИВНОГО ВРАЩЕНИЯ» (8) ВПРАВО.
2. НАЖМИТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ (4), ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ. ИНДИКАТОР РЕЖИМА ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫМ.
3. ЕСЛИ ГОРИТ СВЕТ НА ПАНЕЛИ , ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ.
4. ЕСЛИ СВЕТ НЕ ГОРИТ, ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ ОТКЛЮЧЕНА.
5. ЕСЛИ ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ, УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ НЕМЕДЛЕННО
ОСТАНОВИТСЯ, ЕСЛИ ОН ЗАГЛОХНЕТ ПРИ ОТВИНЧИВАНИИ БОЛТА ИЛИ ГАЙКИ. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ВЫПАДЕНИЕ ГАЕК И СЭКОНОМИТ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА.

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕГО МЕСТА

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА ИЗДЕЛИИ УСТАНОВЛЕН СВЕТОДИОД. ОН ЗАГОРАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШУ ВКЛЮЧЕНИЯ.

9 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НАЖАТИЕМ НА КЛАВИШУ ВКЛЮЧЕНИЯ 3. ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ОТ НУЛЯ ДО УСТАНОВЛЕННОГО МАКСИМУМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ СТЕПЕНИ НАЖАТИЯ НА КЛАВИШУ ВКЛЮЧЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАВОРАЧИВАНИЕ/ОТВОРАЧИВАНИЕ КРЕПЕЖА В УДАРНОМ РЕЖИМЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УДАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

- При заворачивании / отворачивании крепежных изделий, крутящий момент нарастает до установленного максимума в течение примерно семи секунд после проявления сопротивления.
- **ПРИМЕЧАНИЕ!** При заворачивании не выключайте изделие сразу при упоре крепежного элемента в деталь; при отворачивании ждите не менее указанного времени до начала отворачивания.
- С целью предотвращения повреждения аккумуляторной батареи от глубокого разряда, в изделии установлена защита от чрезмерного падения напряжения. Поэтому во время работы с повышенной нагрузкой при достаточно разряженной батарее возможно отключение двигателя и остановка инструмента.
- **ПРИМЕЧАНИЕ!** Через некоторое время, возможно, изделие снова заработает, т. к. батарея немного восстановит заряд. Однако, дальнейшая работа в таком режиме является неблагоприятной для аккумуляторной батареи. Во избежание выхода батареи из строя не используйте ее более. Поставьте ее на зарядку.
- Во избежание повреждения батареи, не храните ее в разряженном состоянии.
- После использования полностью зарядите аккумулятор.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ОНО РАБОТАЕТ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ!

Чистка

- Во избежание перегрева двигателя устройства держите вентиляционные отверстия в чистоте.
- Регулярно очищайте корпус устройства мягкой тканью, желательно после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не было пыли и грязи.
- Для удаления сложных загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде.
- Никогда не используйте такие растворители, как бензин, спирт, аммиачная вода и др. Эти вещества могут повредить пластиковые части устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 1800 НМ
МОДЕЛЬ	SH-G2
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.