

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПЕРФОРАТОР
СЕТЕВОЙ
SH-SP1**



SHIDOKU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции **SHIDOKU**! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в инструкции информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта.

Настоящая инструкция содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	1
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	6
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ.....	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ (ДЕРЕВО, СТАЛЬ, БЕТОН, КИРПИЧ И Т. Д.) В РЕЖИМАХ СВЕРЛЕНИЯ И СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМ, А ТАКЖЕ УДАРНОГО ДОЛБЛЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА.

ИНСТРУМЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ: 20 МИНУТ РАБОТЫ, 10 МИНУТ - ПЕРЕРЫВ, В РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, С ХАРАКТЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ -10°C ДО +40°C, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 80% И ОТСУТСТВИЕМ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 10-15 МИНУТ РАБОТЫ, ЗАТЕМ 10 МИНУТ ПЕРЕРЫВА.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ЯВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НИЖЕОПИСАННЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ТОЛЬКО ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТА

- КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ЕГО НАРУЖНЫЙ ОСМОТР НА ПРЕДМЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ЦЕЛОСТНОСТИ ШНУРА ПИТАНИЯ.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- УБЕДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА: ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ И ХОРОШО ОСВЕЩЁННЫМ.
- ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАХЛАМЛЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ.

РАБОЧАЯ ФОРМА

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕОБРАЗУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ.
- ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
- НЕ НАДЕВАЙТЕ СЛИШКОМ БОЛЬШУЮ ШИРОКУЮ ОДЕЖДУ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- ДЕРЖИТЕ РУКИ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЗМА.
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЛЮБЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА В ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА.
- ЗАПРЕЩЕНО РАБОТАТЬ ИНСТРУМЕНТОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ ИЛИ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ ВАШЕЙ РЕАКЦИИ.
- НЕ РАБОТАЙТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ, КОГДА ВЫ УСТАЛИ ИЛИ НЕ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС.
- БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ВСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕДКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТА.
- НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ИЗЛИШНИХ УСИЛИЙ К ИНСТРУМЕНТУ. ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗВОЛИТ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, НА КОТОРУЮ ОН РАССЧИТАН.

4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНСТРУМЕНТОМ С НЕИСПРАВНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. ЛЮБОЙ ИНСТРУМЕНТ С НЕИСПРАВНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОПАСЕН И ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАН. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛИРОВОК, СМЕНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЛИ ХРАНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И НАСАДКИ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И В ЦЕЛЯХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН, УЧИТЫВАЯ ПРИ ЭТОМ УСЛОВИЯ И ВИД ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- ВИЛКА ИНСТРУМЕНТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКЕ. НИКОГДА НЕ ВНОСИТЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ РОЗЕТКИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ. РОЗЕТКИ И ВИЛКИ, НЕ ПОДВЕРГАВШИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЯМ, СНИЖАЮТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА УЧАСТКОВ ТЕЛА С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ТАКИМИ КАК ТРУБЫ, РАДИАТОРЫ, БАТАРЕИ ОТОПЛЕНИЯ И ХОЛОДИЛЬНИКИ. ПРИ КОНТАКТЕ ТЕЛА С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШАЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- АККУРАТНО ОБРАЩАЙТЕСЬ СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИЛКИ ИЗ РОЗЕТКИ.
- РАСПОЛАГАЙТЕ ШНУР НА РАССТОЯНИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, МАСЛА, ОСТРЫХ КРАЕВ И ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ. ПОВРЕЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАПУТАННЫЕ СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛЬ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ШНУРА СНИЖАЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ ПРИХОДИТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ В СЫРОМ МЕСТЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОТОРАЯ ЗАЩИЩЕНА ПРЕРЫВАТЕЛЕМ, СРАБАТЫВАЮЩИМ ПРИ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ (УЗО). (УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ). ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ УМЕНЬШИТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Модель		SH-SP1
Напряжение питания , V		220
Мощность, Вт		1300
Класс защиты		II
Максимальная энергия удара, Дж		3.2
Количество ударов , уд/мин		5500
Частота, Гц		50
Частота вращения шпинделя, об/мин		1300
Макс. диаметр сверления	Бетон	26 мм
	Сталь	13 мм
	Дерево	30 мм
Тип патрона		SDS-plus
Длина кабеля, м		2

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ	1 ШТ
Руководство пользователя	1 ШТ
Угольные щетки	2 ШТ
Пластиковый кейс	1 ШТ
Дополнительная рукоять	1 ШТ
Глубиномер	1 ШТ
Зубило	1 ШТ
Пика	1 ШТ
Комплект буров (6/8/10 мм)	3 ШТ

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



1. Патрон SDS-Plus

2. Вспомогательная рукоятка

3. Переключатель режимов работы

4. Кнопка включения и управления скоростью вращения

5. Переключатель направления вращения (реверс)


6. Кнопка фиксации курка

6.ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ИНСТРУМЕНТ ВЫКЛЮЧЕН И НЕ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ.

УСТАНОВКА БУРА (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

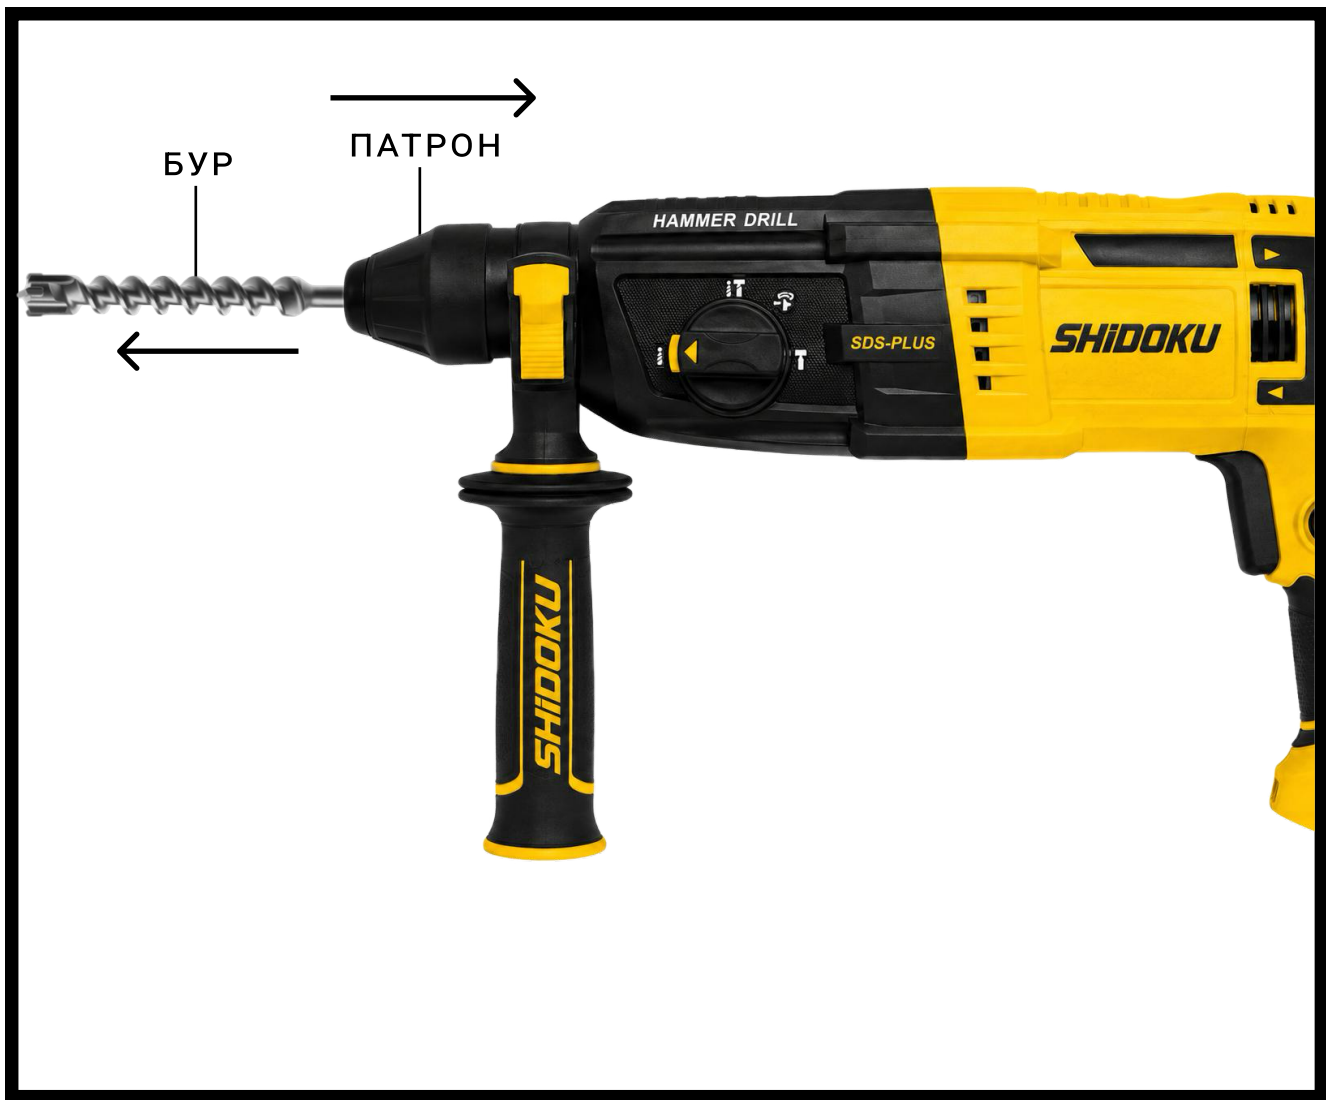

- ДАННЫЙ ПЕРФОРАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ БУРАМИ ТИПА SDS-PLUS.
- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БУРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРФОРАТОР ВЫКЛЮЧЕН.
- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БУРА НА ХВОСТОВИК НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ СПЕЦИАЛЬНУЮ СМАЗКУ ДЛЯ БУРОВ (ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО), КОТОРАЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ УСИЛЕННОМУ ИЗНОСУ ХВОСТОВИКА И ПАТРОНА ПЕРФОРАТОРА.
- ДЛЯ УСТАНОВКИ БУРА НЕОБХОДИМО ВСТАВИТЬ ЕГО В ПАТРОН, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.
- ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БУРА НУЖНО НАЖАТЬ НА ПАТРОН В СТОРОНУ КОРПУСА И, УДЕРЖИВАЯ ЕГО В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ, ВЫНУТЬ БУР.

УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ ГЛУБИНОМЕРА УСТАНОВИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ГЛУБИНУ СВЕРЛЕНИЯ.

ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

- РЕГУЛЯРНО СНИМАЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ.
- ЗАМЕНЯЙТЕ ЩЕТКИ, ЕСЛИ ОНИ ИЗНОШЕНЫ ДО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ОТМЕТКИ.
- УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ И СВОБОДНО СКОЛЬЗИТЬ В ДЕРЖАТЕЛЯХ.
- ЕСЛИ УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ, ЭТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ (ВСЕГДА ЗАМЕНЯЙТЕ ДВЕ ЩЕТКИ ОДНОВРЕМЕННО).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОСНАЩЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ РЕВЕРСА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ. УТОПИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА НА ОДНОЙ СТОРОНЕ, ЧТОБЫ ПАТРОН ВРАЩАЛСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ИЛИ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ, ЧТОБЫ ОН ВРАЩАЛСЯ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

8 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА МОЖНО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕРФОРАТОРА. ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ НА РУКОЯТКЕ ДИСКА И ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕВЕДИТЕ ПРИБОР В НУЖНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ИЗЛИШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТ НЕ УСКОРЯЕТ СВЕРЛЕНИЕ. ЛИШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДАЕТ КОНЧИК ВАШЕГО СВЕРЛА, СНИЖАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА И СОКРАЩАЕТ СРОК ЕГО СЛУЖБЫ.

В МОМЕНТ ВЫХОДА СВЕРЛА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ДЕТАЛИ НА ИНСТРУМЕНТ/СВЕРЛО ДЕЙСТВУЕТ ОГРОМНАЯ СИЛА. КРЕПКО ДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТ И ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ В МОМЕНТ, КОГДА СВЕРЛО НАЧИНАЕТ ПРОБИВАТЬСЯ НАРУЖУ СКВОЗЬ ДЕТАЛЬ.

ЗАСТРЯВШЕЕ СВЕРЛО МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ, ПРОСТО ВЫКРУТИВ ЕГО ОБРАТНО, ПЕРЕВЕДЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА В ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНОГО ХОДА. ОДНАКО, ЕСЛИ НЕ ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ КРЕПКО, ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ РЕЗКО ОТСКОЧИТЬ.

ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ ЭКСПЛУАТИРОВАЛСЯ НЕПРЕРЫВНО ДО РАЗРЯДА БЛОКА АККУМУЛЯТОРОВ, СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ.

ВНИМАНИЕ!

НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИНСТРУМЕНТОМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК СОБЕРЕТЕ И ПРОВЕРИТЕ ЕГО В СООТВЕТСВИИ С УКАЗАНИЯМИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ПЕРФОРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОТКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Для включения инструмента нажмите на клавишу пускового выключателя.
- Для выключения – отпустите клавишу. Пусковой выключатель связан с функцией тормоза, он немедленно прекращает вращение патрона после выключения.
- Чем сильнее будет нажатие на клавишу, тем выше будет скорость вращения патрона.

9 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПАТРОНА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. НАЖИМАЙТЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ УСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТА. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ПАТРОНА ДО ОСТАНОВКИ ИНСТРУМЕНТА МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ИНСТРУМЕНТУ.

СБОРКА

ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ИНСТРУМЕНТ ВЫКЛЮЧЕН И АККУМУЛЯТОР ИЗВЛЕЧЕН ИЗ ИНСТРУМЕНТА.

СБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ



1. ОСНОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
3. СНЯТЬ РУКОЯТКУ
4. ЗАТЯНУТЬ РУКОЯТКУ

ВНИМАНИЕ!

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ РУКОЯТКУ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ.

УСТАНОВИТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ РУКОЯТКУ ТАК, ЧТОБЫ ЗУБЬЯ НА РУКОЯТКЕ ВОШЛИ МЕЖДУ ВЫСТУПАМИ НА КОРПУСЕ ИНСТРУМЕНТА.

1

СМАЗКА ХВОСТОВИКА



ГОЛОВКУ ХВОСТОВИКА НАСАДКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМАЗЬТЕ НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СМАЗКИ (ОКОЛО 0,5 - 1 г). ТАКАЯ СМАЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНОСТЬ ХОДА И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ОТ ГРЯЗИ ПОВЕРХНОСТИ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ИЗДЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ СУХОЙ ЧИСТОЙ ТКАНИ.
- ЕСЛИ ГРЯЗЬ НЕ УДАЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ МЯГКОЙ ТКАНИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ТКАНЬ, СМОЧЕННУЮ МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ, ЩЕЛОЧНЫЕ, АБРАЗИВНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ АГРЕССИВНЫЕ МОЮЩИЕ ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДАННОГО ИНСТРУМЕНТА, ПОСКОЛЬКУ ОНИ МОГУТ НАНЕСТИ ВРЕД ЕГО ПОВЕРХНОСТЯМ.
- НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В ИНСТРУМЕНТ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ
МОДЕЛЬ	SH-SP1
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И
ВЫБОР НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81
TELEGRAM ИЛИ MAX.